

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

日立全自動電気洗濯機
型式 **NW-500KX**

このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用
ください。

お読みになったあとは、保証書・据付説明書・洗濯機
設置時のチェックシート（据付確認書）とともに大切に
保存してください。

「安全上のご注意」→P.8～10 をお読みいただき、
正しくお使いください。



もくじ

ご使用の前に

はじめに(特長)	4
・風乾燥(「洗▶風乾」コース、「風乾燥」コース)	4
・2ステップウォッシュ	4
・コンパクト&ラク出しボディ	4
各部のなまえ・付属品	5
操作パネルのはたらき	6
安全上のご注意	8
使用上のご注意	11
お洗濯の手順	12
洗濯や乾燥ができないもの	14
上手なお洗濯のポイント	15
・洗濯の準備をするときは	15
・洗濯物の重さの目安	15
・洗濯・脱水槽への入れかた	16
・スムーズに脱水するには	16
・洗濯するときは	17
・洗濯ネットを使うときのお願い	17
洗剤や仕上剤の準備と入れかた	18
・洗濯量の計測と水量・洗剤量表示	18
・洗濯量について	18
・洗剤量について	19
・洗剤～ソフト仕上(柔軟)剤投入の流れ	20
・石けん(天然油脂)の使いかた	22
・洗濯のりの使いかた	23
風呂水を使う	24
・お湯取ホースをセットする	24
・お湯取ホースセット時のご注意	24
・浴槽内の風呂水水位のご注意	25
・お湯取運転を設定する	25
・お湯取運転時の動作について	26
・お湯取ホースを片づける	26
洗濯液を2度使う	27

使いかた

洗濯をする / 洗濯～風乾燥をする	28
標準 おいそぎ 洗▶風乾	
自分でコースを造る 手造り	30
毛布コースで洗濯をする 毛布	32
・洗濯物の準備	32
・コースの設定～運転	33
ドライコースで洗濯をする ドライ	34
・洗濯物の準備	34
・コースの設定～運転	35
予約をする 予約9時間後	36
標準コースで部分運転をする	38
[洗い 注水すすぎ 脱水 I 洗いのみ I 洗い すすぎ I 洗い 注水すすぎ] など	38
乾燥をする(風乾燥) 風乾燥	40
・風乾燥できる洗濯物は	41
全自動コースの運転内容と、変更できる内容	42
いろいろな使いかた	44
・ふたロックについて	44
・メロディ音を消したいとき	45
・お湯取設定の記憶を解除したいとき	45
・衣類乾燥機と組み合わせるとき	45
洗濯・脱水槽のカビを防ぐ / カビを取る 槽洗浄 槽乾燥	46

お手入れ・アフターサービス

お手入れ	47
・糸くずフィルター	47
・吸気口	47
・ソフト仕上(柔軟)剤投入口	48
・風呂水吸水口 ・クリーンフィルター	49
・給水口	50
・洗濯機本体、洗濯・脱水槽	50
お困りのときは	51
操作パネルの点字内容	58
もしものとき	58
・凍結の恐れのあるとき	58
・もし凍結したときには	58
保証とアフターサービス	59
別売り部品	61
仕様	62
・洗濯機本体 ・風呂水ポンプ	62

はじめに(特長)

風乾燥(「洗▶風乾」コース、「風乾燥」コース) → P.28、40

ヒーターを使った乾燥ではありません。


空気を取り込み、干し時間を短縮することを目的とした機能です。



吸気口
ここから空気を取り込みます。

2ステップウォッシュ

洗剤を溶かして汚れを洗い落とします。

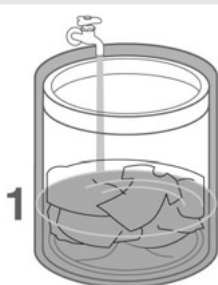

少ない水で洗剤を溶かした濃縮洗濯液で洗い、汚れを落とします。



水を追加して通常の水で洗い、汚れを落とします。


コンパクト&ラク出しボディ

ボディ幅・奥行き約50cmのコンパクトボディだから、狭い洗濯機置き場にもすっきり収まります。さらに投入口の高さは、底の洗濯物にラクに手が届く85cmのラク出しボディ。

各部のなまえ・付属品

→ のあとの数字は主な説明のあるページです。

はじめに
各部のなまえ・付属品

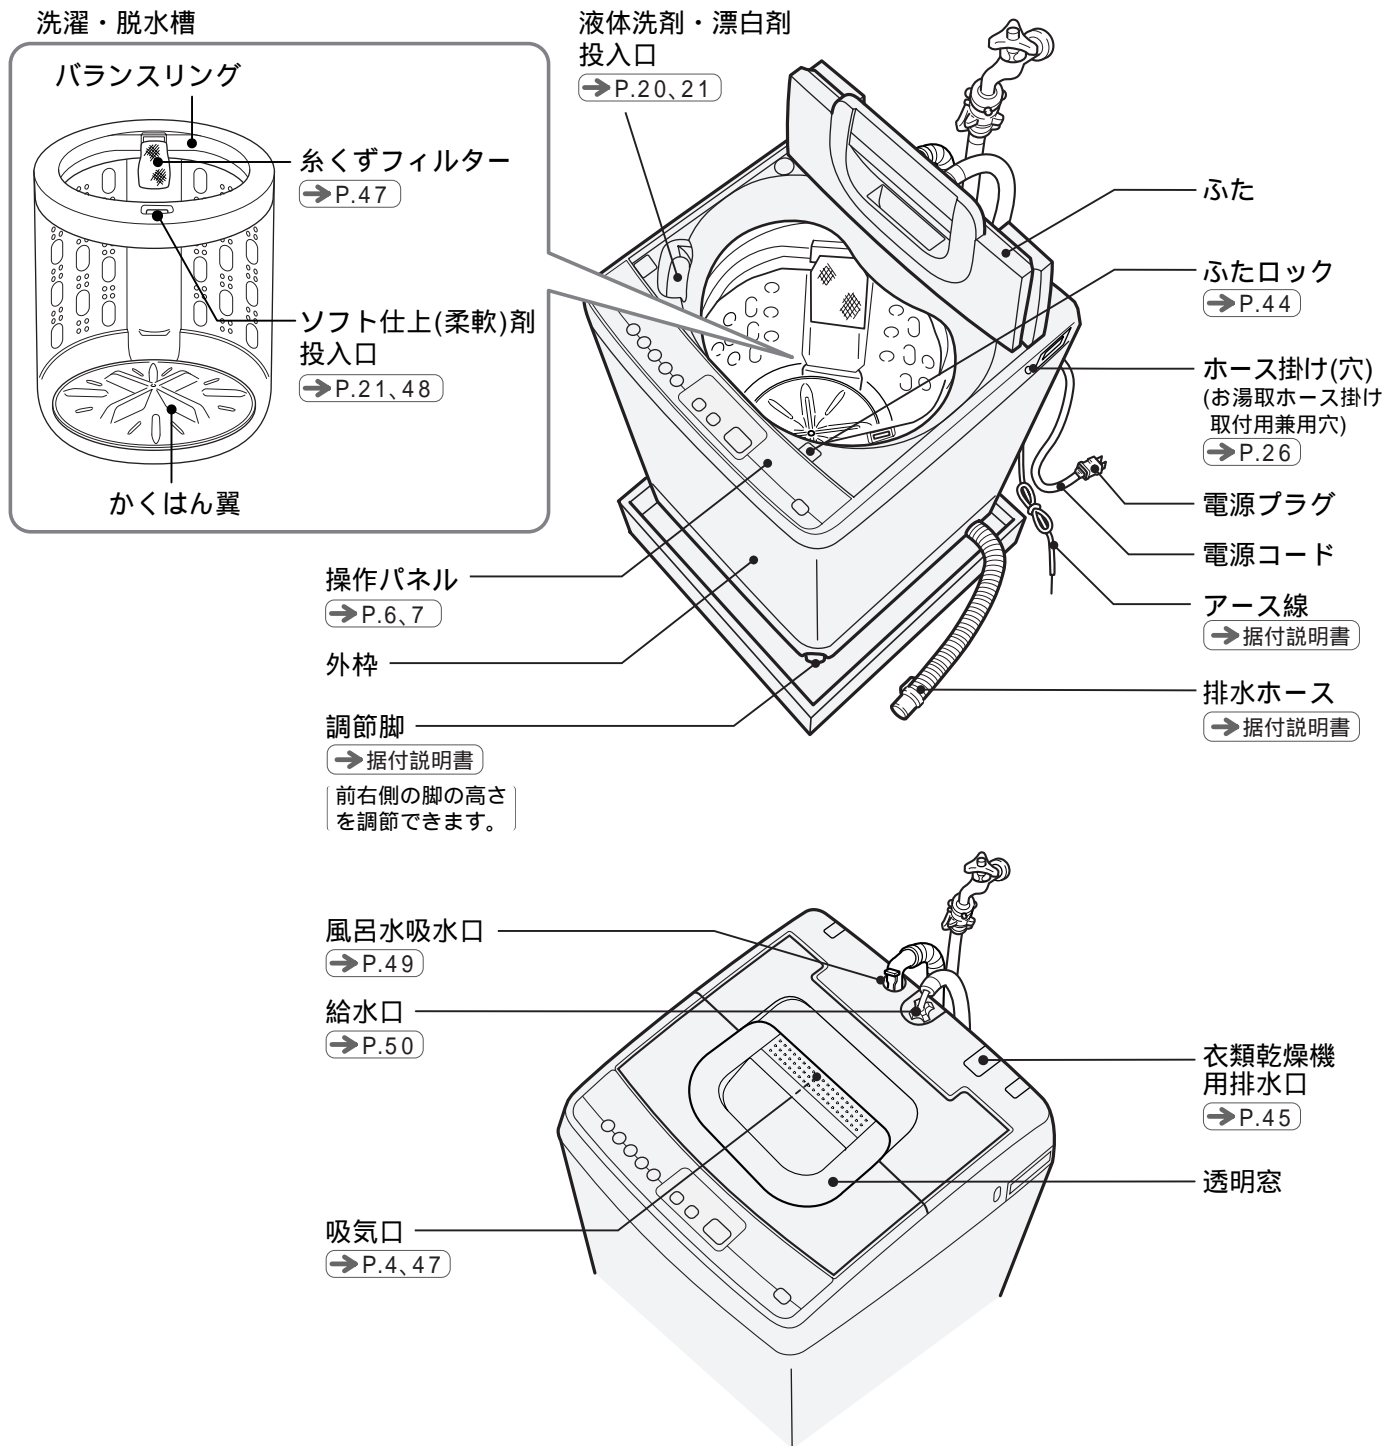

付属品 (「据付説明書」を参照ください)

給水ホース	ワンタッチつぎて	お湯取ホース (吸水ホース)	クリーンフィルター	脚キャップ (高さ調整用)	お湯取ホース掛け → P.26	水準器
						
(1本)	(1個)	(1本)	(1個)	(2個)	(1個)	(1個)

操作パネルのはたらき

洗濯コースを選ぶ

「コース」ボタンを押すと、コースのランプが順に点灯します。→P.29

電源を入れた後、最後に運転したコースが記憶されています。(記憶するコース:「標準」「手造り」)


ふたロック表示

安全のため、洗濯時や風乾燥時はふたがロックされ、ランプが点滅します。→P.44

次の場合はランプが点滅していても、ふたはロックされていません。

電源プラグを差し込んで最初に電源を入れたとき、各表示のランプが点灯するまでの間。

脱水の回転が停止して、メロディが鳴り、自動的に電源が切れるまでの間。

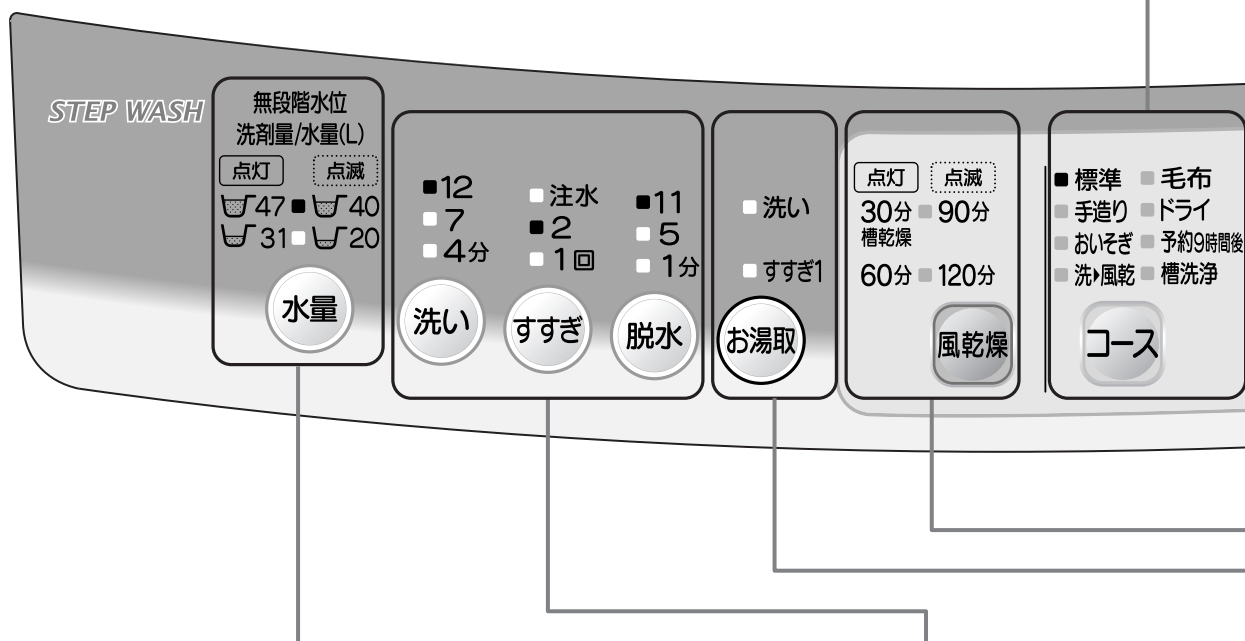

洗剤量・水量表示

洗剤量はコンパクト(濃縮)粉末洗剤「アタック」を基準にしています。

→P.18、19

お好みに合わせて水量を設定できます。→P.31

運転内容を変える →P.31、38、39

「洗い」「すすぎ」「脱水」の組み合わせを切り替えます。

スタート後は、「スタート/一時停止」ボタンを押して変更します。ただし、「洗い」が終わると変更できません。

給水開始から設定水位に達する間は、各ボタンの変更はできません。

内容を変更できないコースもあります。

電源を入れたあと3秒押し操作で設定が変わるボタン

スタート
一時停止

メロディ音を消すことができます。

→P.45

洗い

いたずら防止モードの設定ができます。

→P.44


電 源

電源の入・切を行います。

運転が終了するとメロディが鳴り、約10秒間「ふたロック」のランプが点滅後、自動的に電源は切れます。(電源オートオフについて →P.51)

電源を「入」または「切」にすると、「ふたロック」のランプが点滅します。このとき、電源ボタンは受け付けません。(洗い、すすぎの給水またはかくはん中に電源を「切」にしたときや、再度「入」にしたときは点滅しません)

電源を切ったあと、約10秒間はボタン操作を受け付けません。再度電源を入れたいときは、「ふたロック」のランプ消灯後、電源ボタンを押してください。

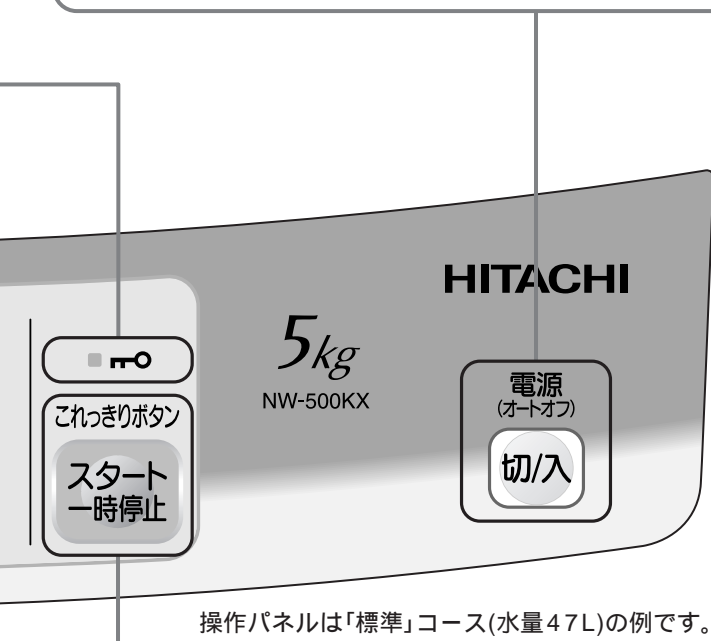

操作パネルのランプ表示について

設定や行程などをランプの点灯と点滅でお知らせします。

点灯表示 ... ■
点滅表示 ... ■

操作パネルは「標準」コース(水量47L)の例です。

風呂水を使う →P.25

「お湯取」ボタンを押すと、風呂水を利用する行程が順に点灯します。

風呂水を利用しないときは、ボタンを押してランプをすべて消してください。

前回選んだ内容を記憶します。設定できないコースもあります。

風乾燥時間を選ぶ

「風乾燥」ボタンを押すと、乾燥時間のランプが順に点灯・点滅します。 →P.41

スタート/一時停止

運転のスタートや、一時停止を行います。

脱水中に「スタート/一時停止」ボタンを押すと、洗濯・脱水槽の回転が止まるまで、すべてのボタンを受け付けず、ふたも開きません。

お湯取

お湯取の記憶設定・解除ができます。

→ P.45

安全上のご注意

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のものです。



警告

電源プラグや電源コードは



定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
他の器具と併用すると分岐コンセントが異常発熱して、発火することがあります。
電源プラグを抜くときは、きちんと電源プラグを持って抜く
感電やショートして発火することがあります。
電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく
火災の原因になります。



お手入れの際や長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
感電の原因になります。
傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。
電源コードを傷つけない
〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・はさみ込むなどしない〕
電源コードが破損し、発煙・発火の原因になります。
テーブルタップによるタコ足配線はしない
発煙・発火の原因になります。
延長コードは使用しない
過熱し、発煙・発火の恐れがあります。

アース線は



アース線は取り付ける
アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。
アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。

警告

据え付けのときは



浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない
感電や漏電による火災の恐れがあります。



キャスターの付いている台や、不安定な場所に据え付けない
洗濯機の異常振動により、けがや故障の原因になります。

洗濯物や洗剤は



食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、美容オイル、軟こう剤などの付着した洗濯物、くつ(スニーカー)、帽子などは洗濯後でも衣類乾燥機で乾燥しない。また、スポンジの入ったものも乾燥しない
油などの酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

洗剤を入れすぎない

洗剤は表示に従って適量を入れてください。

泡が大量に発生して洗濯機が故障し、水漏れや感電をする恐れがあります。

運転中、運転後は



洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、中の洗濯物に手などを触れない
緩い回転でも洗濯物が手に巻きついて大けがをする恐れがあります。
特にお子様にはご注意ください。

洗濯機の近くには



引火物は洗濯・脱水槽に入れない、近づけない〔灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールやそれらの付着した洗濯物〕
爆発や火災の恐れがあります。
ローソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない
火災の恐れがあります。

操作パネル部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近付けない
ふたが開いた状態でも、洗濯・脱水槽が回転することがあります。
子供に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。
また、洗濯機の近くに台を置かない
洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをする恐れがあります。

その他



同梱品が梱包されているポリ袋は、小さい子供や乳児の手の届かないところに置く
ポリ袋を頭にかぶると、窒息する恐れがあります。



動かなくなったり、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼する
感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



分解したり、修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。
(修理は販売店などにご相談ください)



お手入れするときなどは、洗濯機に直接水をかけない
ショート・感電の原因になります。



揮発性溶剤(ガソリン、ベンジン、シンナー、灯油など)や、カセイソーダで洗ったりしない
爆発・火災の原因になります。
お湯取ホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない
爆発や火災の原因になります。
入浴中は風呂水吸水をしない
万一の感電を防ぐためです。

安全上のご注意(続き)

⚠ 注意

洗濯物は



防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗濯・風乾燥をしない
洗濯物が傷んだり、脱水中に異常運転して、けがをする恐れがあります。

— 例えば —

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、寝袋、サウナスーツ、ウェットスーツ、ウィンドブレーカー、おむつカバー、自転車・バイク・自動車カバー、防水性マット・シート、足ふきマットなど固くて厚いものなど

運転前後、運転中は



洗濯・風乾燥前は水栓を開いて、水漏れがないか確認する
ねじが緩んだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。
水栓のパッキンや金属部などが、長年使用していると経年劣化やさびなどにより水漏れに至る恐れがあります。
使用しないときは、水栓を閉じておく
万一の水漏れを防ぐためです。
据え付け直後や移設直後など、水栓接続を変えたあとには、まず水栓を開いて、水漏れがないか確認する
万一の水漏れをすぐに確認するためです。



ロックされた状態のふたや透明窓の上部を持って無理に開けない
けがをしたり、洗濯機が破損する恐れがあります。



運転中は洗濯機の下に手足などを入れない
けがの原因になります。

風呂水を使うときは



浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない
サイホン現象により、ポンプ運転が終了しても水が止まらず、水漏れの原因になります。
お湯取ホースのクリーンフィルターを風呂水に入れたまま吸水つぎてを外さない
サイホン現象により、風呂水が流れ出して床面を濡らす恐れがあります。

そのほか



給湯機からの温水は使用しない
洗濯機の故障や水漏れの原因になります。
洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない
洗濯機の故障や水漏れの原因になります。
50℃以上のお湯は使用しない
洗濯機の故障や水漏れの原因になります。



ふたなどのプラスチック部や洗濯機本体に、洗剤(特に液体の洗剤)やソフト仕上(柔軟)剤、漂白剤がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐに拭き取る
洗濯機のさびの発生、破損、プラスチック部破損の原因となり、けがをする恐れがあります。
防水パンや洗濯機トレーを設置する
床面の汚れ、ぬれを防ぐためです。
排水口が掃除できるように設置する
排水口が詰まってしまうと、排水不良による排水口からの水漏れの原因になります。

使用上のご注意

運転中は電源プラグを抜かない

故障の原因になりますので、一時停止あるいは電源を「切」にしてから、プラグを抜いてください。

テレビやラジオを近づけない

テレビ画面が乱れたり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、「槽洗浄」コースを選んでスタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く

(長期間使用しなかった場合も同様)

給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、洗濯機が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。

洗濯物は入れ過ぎない

洗濯物が洗濯・脱水槽からはみ出して破れたり、プラスチック部品の破損の原因になります。

洗濯時間が長くなったり、洗濯ムラや乾燥ムラになることがあります。

「風乾燥」コース運転中の換気は十分に

洗濯物を効率よく乾燥させるために換気を十分にしてください。

冬期など室温が低いとき、換気が不十分なときは、窓や壁などが結露する場合があります。

結露に注意

夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗濯機の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。

防水パン(TP-780)、洗濯機用トレイ(YT-1)のご使用をおすすめします。 ➡ P.61

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従う

色移りや変色などを防ぐためです。

発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤は風呂水を吸水できない場合がありますので、使用しないでください。



排水口(排水トラップ)は定期的に清掃する(1回/月)

糸くずや異物詰まりにより、水漏れなどの原因になることがあります。

お洗濯の手順

28
ページ

洗濯をする

コース

28
ページ

洗濯～風乾燥をする

コース

「洗▶風乾」を選ぶ

40
ページ


風乾燥をする

風乾燥


準備をする

洗濯機本体


1 排水ホースをセット

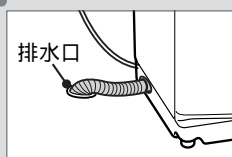

2 水栓をゆっくり開く

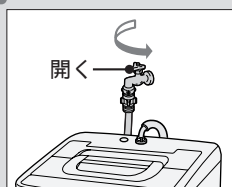

3 電源プラグをコンセントに差す

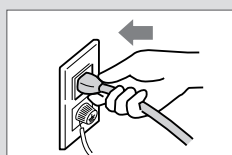


4 糸くずフィルターが取り付けられていることを確認する

洗濯物

→ P.14 ~ 17

1 洗濯物を仕分ける前処理する

2 洗濯・脱水槽に入れる

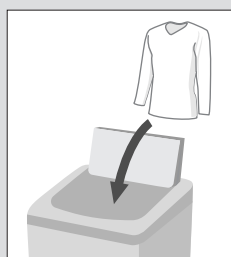


洗濯物にあったコースを設定する

→ P.28 ~ 41


1 電源を入れる



2 コースを設定する

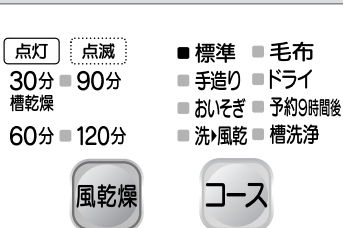

3 運転をスタートする

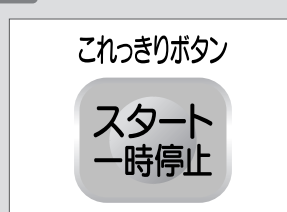

洗濯物量を計測する




水が入る前に
約8秒かくはんして
計測します

水量・洗剤量を表示

無段階水位
洗剤量/水量(L)



「標準」コース(水量47L)の例
水量と洗剤量をランプ
の点灯と点滅でお知らせ
します。→ P.18

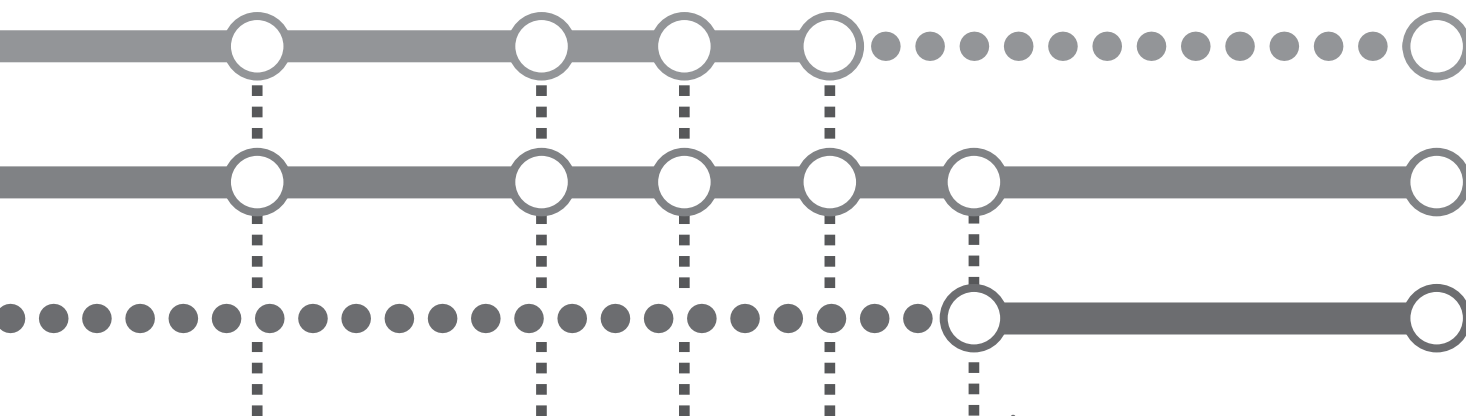


洗剤・ソフト仕上(柔軟)剤・漂白剤を入れる

洗剤投入の流れについては

→ P.18 ~ 21

1 洗剤を入れる

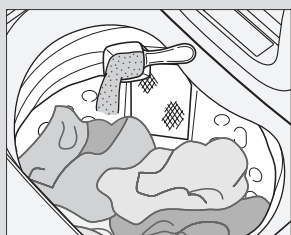

2 漂白剤を入れる場合



3 ソフト仕上(柔軟)剤を入れる場合



4 ふたを閉める

洗い

すすぎ

脱水

風乾燥

設定内容を自動運転する

洗剤を溶かす

洗う

- 12
- 7
- 4分

洗い

すすぐ

- 注水
- 2
- 1回

すすぎ

脱水する

- 11
- 5
- 1分

脱水

脱水する

- 11
- 5
- 1分

脱水

■洗・風乾 ■槽洗浄

点灯 点滅
30分 ■ 90分
槽乾燥
60分 □ 120分

風乾燥する

点灯 点滅
30分 ■ 90分
槽乾燥
60分 □ 120分

風乾燥

片づけやお手入れをする


お手入れについては

→ P.47 ~ 50


1 水栓を閉める




2 電源プラグを抜く

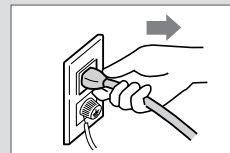

3 糸くずフィルター・吸気口のお手入れをする

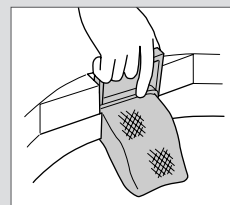

糸くずフィルター → P.47

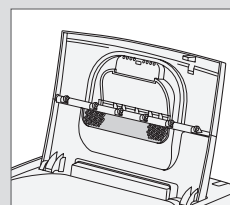

吸気口 → P.47

洗濯や乾燥ができないもの

ご注意

取扱絵表示を確認してください。



次の物は洗濯も乾燥もできません

縮み、型崩れ、変色、損傷、風合い劣化などを防ぐために

皮革・毛皮・羽製品、およびその
装飾品付き製品



レーヨン、キュプラおよびその混紡品
・縮んだり、型くずれしたり、変色する
場合があります。



絹製品

・縮んだり、型くずれしたり、変色する
場合があります。



和服、和装小物製品



ウールなどで強くよじった糸
(強撚糸)を使用した製品



色落ちしやすいもの

分けて洗う、または水量を多くして洗ってください。

→ P.15、17


コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工を
した製品

ベルベットなどのパイル地製品

ネクタイ、スーツ、コート

・縮んだり、型くずれする場合が
あります。



洗濯絵表示  のあるものや、取扱絵表示がない
もの、素材表示がないもの

毛100%や毛足10mm以上の毛布、カーペットカバー

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために

防水性製品 → P.10

・洗濯物が片寄りやすく、洗濯機の故障、洗濯物の破れ
の原因になります。

裏面にゴムが付いているマット類、厚手または
毛足の長いマット類(玄関マット、カーペット、
ラグマット、敷物など)

・洗濯物が片寄りやすく、洗濯機の故障の原因になる恐
れがあります。

ペットの毛が多量に付着したもの
排水口の詰まりの原因になります。

市販の洗濯補助具

(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)

座布団や枕、布団、クッションなど

靴

次の物は乾燥できません

のり付けしたもの

ゴム類やゴムなどをコーティングした製品
商品の取り扱い表示に従ってください。

ウレタン(スポンジ類)の入ったもの(ぬいぐる
みなど)

縮みやすいもの

ふとん類や枕など、わたを使用した製品

「タンブラー乾燥はお避けください」などの表示が
あるもの

濃い色のプリントもの

タイツ、レースや刺しゅうなど飾りや付属品の
ある製品：新合繊(超極細繊維)

ウールなどの獣毛およびその混紡製品

下のいずれかの表示があるもの



本文中の乾燥とは、「洗 ▶ 風乾」コースと、「風乾燥」運転のことです。

上手なお洗濯のポイント

洗濯の準備をするときは

糸くずが気になるものはネットに入れる

コーデュロイ(起毛素材の衣類)や濃い色の衣類、ストッキングなど、糸くずの付着が気になる衣類は、市販の「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。



デリケートな衣類はネットに入れる

レースのついた衣類やブラウス、ストッキング、タイツなどは、市販の「洗濯ネット」に入れてください。

ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください。



色落ちしやすいものは分けて洗う

著しく色落ちする衣類は分けて、同類の衣類を2~3枚まとめて洗ってください。



大きなゴミ、どろや砂、髪の毛、ペットの毛は取り除く

排水経路にゴミや異物が詰まり、故障の原因になります。



硬貨やヘアピンなどは取り除く (ポケットの中も忘れずに)

衣類を傷めたり、故障の原因になります。



マッチ棒、ヘアピン、硬貨などは取り除く

ひもは結んで、ファスナーは閉める

ファスナーなどによる洗濯物の傷みや、洗濯機の故障を防ぐためです。



しみは早めに処理しておく


しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、洗濯前に部分洗い洗剤などで処理しておく、より効果的です。



毛玉や糸くずが気になるものは裏返す・分けて洗う

セーターなど糸くずが気になるものは裏返してください。

気になるものは、タオル、バスタオルとは分けて洗ってください。

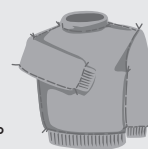


洗濯物の重さの目安



ブリーフ
(綿100% 約50g)



長袖
アンダーシャツ
(綿100% 約150g)



バスタオル
(綿100% 約300g)



靴下
(綿100% 約50g)



ブラウス
(混紡 約200g)



パジャマ
(上・下)
(綿100% 約500g)



タオル
(綿100% 約70g)



ワイシャツ
(混紡 約200g)




シーツ
(綿100% 約500g)

上手なお洗濯のポイント(続き)

洗濯・脱水槽への入れかた

厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。

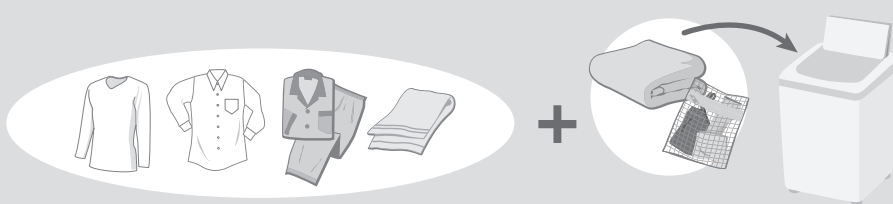

洗濯物は、重いものが片寄らないように均等に洗濯・脱水槽に入れる



洗濯物は詰め込み過ぎないでください。



スムーズに脱水するには

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。


また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。

下記のことにご注意ください。

タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは洗濯しないでください。



厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。

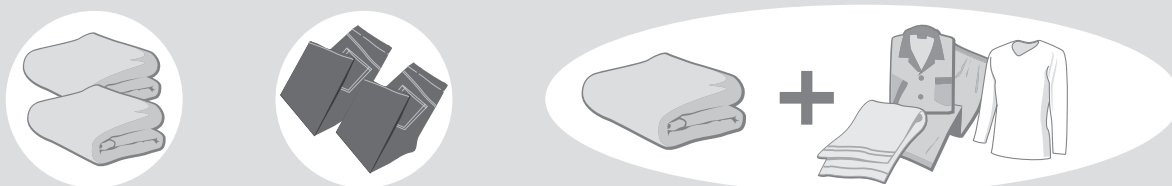

洗濯するときは

糸くずが気になる衣類は

食べこぼしや糸くずなどの固形の汚れが衣類に残る場合があります。

糸くずが気になる場合には、水量を高めに設定したり、洗濯時間の延長、すすぎの設定を増やすと糸くずが取りやすくなります。

水量を多くする

すすぎ回数を増やす

色落ちしやすい衣類は

かくはん翼でこすられると、色落ちすることがあります。

水量を多くして運転しましょう。

水量を多くする

色移り・黒ずみを防ぐには


色落ちしやすいものは分けて洗ってください。

洗剤やソフト仕上(柔軟)剤は適量を入れてください。

洗剤が少なかったり、ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ぎたりすると、黒ずみの原因になります。

洗濯ネットを使うときのお願い


ネットには衣類を詰め込み過ぎないでください。

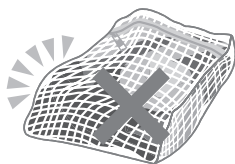

ネットのファスナーはきちんと閉めてください。



一辺が40cm以上の大きなネットは使用しないでください。衣類が片寄り、運転できないことがあります。

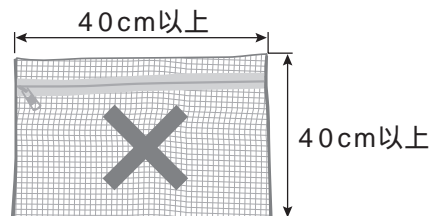

洗剤や仕上剤の準備と入れかた

洗濯量の計測と水量・洗剤量表示

1

洗濯物を入れてお好みのコースを設定し、

スタート
一時停止


ボタンを押すと...

かくはん翼が回転し、洗濯物の量を計測する



水が入る前に約8秒
かくはんして計測します

洗濯量に応じた水量と洗剤量を表示する

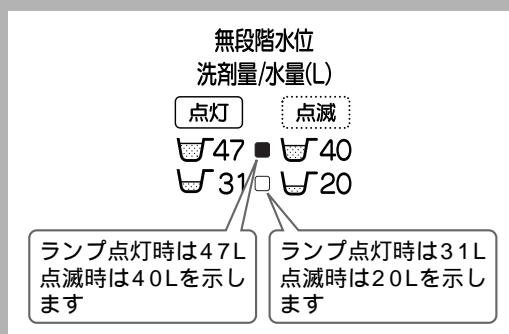

「標準」コース(水量47L)の例

2

右表を参考に洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤、漂白剤を入れる → P.20、21

ご注意

「UVカット」「美白系UVカット」は泡立ちが良すぎるため、ご使用できません。

「防臭柔軟剤レノア」は薄めずに使用してください。固まったり、衣類のしみの原因になる場合があります。

洗濯量 (目安)	水量	洗剤量 目安表示
5kg	47L	
3.5kg	40L	
2.5kg	38L	
1.5kg	31L	
0.5kg	20L	

「おいそぎ」コースの場合の水量です。

洗濯量について

表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。

洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗濯量が変わります。

通常の衣類では洗濯量は表示の7～8割が適当です。

「風乾燥」コース運転での定格容量は、化繊1kgです。

洗濯量と洗剤量・ソフト仕上(柔軟)剤量・漂白剤量

操作パネルの洗剤量 / 水量(L)表示に合わせて洗剤をご使用ください。

洗剤や仕上剤の準備と入れかた

合成洗剤

粉 末		液 体		液体中性	
水30Lあたり		水30Lあたり			
20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL
アタック トップ 部屋干しトップ 消臭ブルーダイヤ アリエール	アタック ALLin ニュービーズ ポールド	アタック Neo	アリエール イオンパワー ジェル リキッドトップ	液体ふんわり ニュービーズ アタック バイオジェル 香りつづく トップ	エマール アクロン
31g	39g	16ml	31ml	39ml	63ml
27g	33g	13ml	27ml	33ml	53ml
25g	32g	13ml	25ml	32ml	51ml
21g	26g	10ml	21ml	26ml	41ml
13g	17g	7ml	13ml	17ml	27ml

石けん (天然油脂)

粉末	液体
水30Lあたり	
36g	40mL
そよ風	洗濯用 液体複合 石けん
56g	63ml
48g	53ml
46g	51ml
37g	41ml
24g	27ml

ソフト仕上(柔軟)剤

濃縮		普通
水30Lあたり		
7mL	10mL	20mL
ハミング (濃縮タイプ) ふんわり ソフラン レノア	ハミングフレア しわスッカリ ソフラン 香りとデオドラ ントのソフラン	ハミング ソフランS
11ml	16ml	31ml
9ml	13ml	27ml
9ml	13ml	25ml
7ml	10ml	21ml
5ml	7ml	13ml

漂白剤

液体
水30Lあたり
40mL
手間なし ブライト ワイド ハイター
63ml
53ml
51ml
41ml
27ml

洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5～6割)が適当です。

水に溶けにくい洗剤は、溶かしてから入れてください。 → P.20

タブレット、シート、キューブタイプの洗剤は入れ過ぎると溶け残る場合があります。

洗剤や仕上剤の準備と入れかた(続き)

洗剤～ソフト仕上(柔軟)剤投入の流れ

スタート
一時停止

を押す


水量・洗剤量表示

給水開始

洗剤投入

粉末合成洗剤

洗濯物の外周に均一に
回し入れる

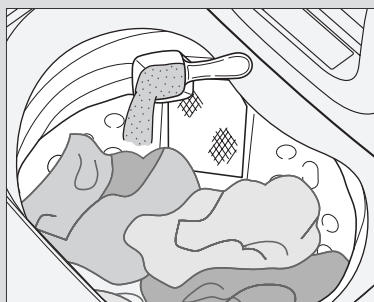

液体合成洗剤

液体洗剤・漂白剤投入口
に、水でうすめた液体合
成洗剤を入れる



石けん(天然油脂)

粉末石けん、液体石けん、
複合石けんなどは、よく
溶かしてから直接洗濯・
脱水槽内に入れる

→ P.22

よく溶かしてから
洗濯・脱水槽へ



お願い

洗剤は表示に従って適量を入れてください。
入れ過ぎるとすすぎが不十分になったり、洗剤の溶け残りや泡による弊害が起こる場合があります。

ご注意

粉末石けん(天然油脂)や複合石けん(天然油脂)などは、よく溶かしてから直接洗濯・脱水槽に入れてください。→P.22
液体合成洗剤は、洗剤残りを少なくするため、水でうすめて投入口から静かに流し込んでください。
電源を入れる前に、液体合成洗剤を入れないでください。
排水弁が開いているため、液体合成洗剤が流れ出てしまいます。
タブレット、シート、キューブタイプなどの洗剤をご使用になるときは、よく溶かしてから、直接洗濯・脱水槽内に入れてください。
洗剤の種類により、スプーン1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にし、水量表示(L)に対して入れ過ぎにご注意ください。入れ過ぎると泡による弊害(水漏れや感電)や運転時間が長くなったり、すすぎや汚れ落ちが悪くなる場合があります。→P.19

漂白剤投入

ソフト仕上(柔軟)剤投入

漂白剤

洗剤を入れたあと、液体洗剤・漂白剤投入口に、水でうすめた液体漂白剤を入れる



粉末漂白剤

直接洗濯・脱水槽に入れます。

ご注意

使用量および使いかたについては、漂白剤の表示に従ってください。
 漂白剤は直接洗濯物にかけないでください。
 変色、布破れの原因になります。
 塩素系の漂白剤を入れたまま、長時間放置しないでください。
 液体洗剤・漂白剤投入口の周囲に漂白剤をこぼさないように注意してください。

ソフト仕上(柔軟)剤

ソフト仕上(柔軟)剤投入口に、ソフト仕上(柔軟)剤を入れる



ソフト仕上(柔軟)剤が入れにくい場合は、洗濯・脱水槽を投入口の反対側に寄せてください。

ご注意

「柔軟剤レノア」は薄めずに使用してください。
 固まったり、衣類のしみの原因になる場合があります。

ご注意


洗剤やソフト仕上(柔軟)剤で香りの強いものや粘性の高いもの、天然油脂を使用した洗剤を使用すると、においが気になる場合があります。気になる場合は、量を減らすか洗濯・脱水槽をお手入れしてください。➡P.46
 ソフト仕上(柔軟)剤の「1回の投入量」は31ml以下にしてください。
 多く入れても有効に働きません。
 ソフト仕上(柔軟)剤を投入したまま、長時間(12時間以上)放置しないでください。
 投入口の中で固化し、動作不良の原因となります。
 洗濯機が傾いていたり、給水中に洗濯・脱水槽を傾けたりすると、投入口に水が入る場合があります。
 ソフト仕上(柔軟)剤投入口をお手入れ ➡P.48 したときは、外したソフト仕上(柔軟)剤ケースを元に戻してください。

洗剤や仕上剤の準備と入れかた(続き)

石けん(天然油脂)の使いかた


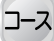
次のいずれかの方法でよく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れてください。





バケツなどで溶かすとき


- 1 バケツなどに、30 ぐらいのぬるま湯を約5L用意する
- 2 ぬるま湯に石けん(天然油脂)を少しずつ入れながら、十分に溶かす
石けん(天然油脂)が固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かす。
- 3 洗濯・脱水槽に洗濯物を入れ、お好みのコースを選ぶ
- 4  を押し、運転を開始する
- 5 溶かした石けん液を洗濯・脱水槽に入れ、運転を続ける



洗濯・脱水槽で直接溶かすとき

- 1  を押し、電源を入れ、
 を押し、「標準」コースを選ぶ
- 2 「水量」「洗い」のボタンを押し、「水量31L」「洗い4分」を設定する → P.31

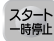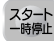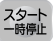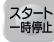水量	洗い
31L	4分
- 3  を押し、運転を開始する
- 4 給水後、かくはんが始まったら、
 を押し、一時停止する
- 5 ふたを開け、石けん(天然油脂)を入れ、ふたを閉め  を押し、運転を再開する
- 6 石けん(天然油脂)が溶けたら、電源を切る
- 7 洗濯物を入れたあと、再度電源を入れ、お好みのコースを選ぶ
- 8  を押し、運転する
水が入っていますので、洗剤量/水量(L)表示が多めに表示されることがあります。その場合は手動で設定してください。 → P.31

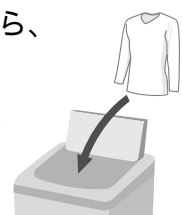

ご注意

石けん(天然油脂)は合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、「注水すすぎ」ですすいでください。
よくすすがないと黄ばみや、においの原因になることがあります。
使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分がホースや洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
石けん(天然油脂)を使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。
石けん(天然油脂)は石けんかすが発生しやすいため、1ヶ月に一度を目安に洗濯槽クリーナー → P.61 を使い、「槽洗浄」 → P.46 コースでのお手入れをしてください。
合成洗剤のみの場合は、「洗濯・脱水槽で直接溶かすとき」に記載の方法で運転しないでください。
泡による弊害が起こる場合があります。
液体石けん(天然油脂)は、水で溶かしたまま放置しないでください。固まる恐れがあります。

次の場合は石けん(天然油脂)を使用しないでください。

予約運転のとき
洗濯・脱水槽内で固まる恐れがあります。
「毛布」「ドライ」コースのとき
つけおき洗いにより、黄ばみや黒ずみの恐れがあります。

洗濯のりの使いかた

洗濯のりについて

化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）と表示されているものに限りです。

上記以外の洗濯のりは、故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

PVA(ポリビニルアルコール)は使用しないでください。衣類に吸着しにくくなり、十分なのり付けができなくなる場合があります。

洗濯のりの量



洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

のり付けできる洗濯量

1kg以下（洗濯物の重さの目安 → P.15）

のり付け運転

- 1  を押し、電源を入れる
- 2  を押し、「標準」を選ぶ
- 3  を押し、「31L」を選ぶ
- 4  を押し、「4分」を選ぶ
- 5  を押す

 を押したあと、給水が始まったら一時停止し、直接洗濯・脱水槽に洗濯のりを入れ、再度  を押します。

- 6 洗濯のりが溶けたら電源を切り、のり付けしたい衣類を入れる

- 7 「洗い」「脱水」を運転する → P.38
<衣類の量が1kgの場合>

水量	洗い	すすぎ	脱水
31L	7分	設定なし	1分

に設定する。

水量は衣類の量に応じて調整してください。

ご注意

のり付けした衣類は「風乾燥」コースで乾燥しないでください。シワの原因になります。

のり付けしたあとは：洗濯・脱水槽にのりが残るので、洗い流してください。

洗濯・脱水槽に残った洗濯のりを洗い流してください。

- 1 電源を入れ、「標準」コースを選ぶ
- 2 水量を「47L」に設定する
- 3 ふたを閉め、スタートボタンを押す

念入りに洗い流したいときは

- 1 電源を入れ、「槽洗浄」コースを選ぶ
(市販の塩素系漂白剤や洗濯槽クリーナーは使用しないでください。)
- 2 ふたを閉め、スタートボタンを押す

ご注意

洗剤、衣類は入れないでください。

風呂水を使う

お湯取運転する場合は、水栓を開けてください。

風呂水を吸水するためには、運転の初めに風呂水ポンプ内への呼び水給水(一定量の水道水をためること)が必要です。そのため、全ての行程でお湯取運転する場合でも、水道水を使用します。

(お湯取運転を始める前に) お湯取ホースをセットする

別冊「据付説明書」に従い、長さを調節したお湯取ホースをご使用ください。

1 風呂水吸水口にはり付けてあるテープをはがし、風呂水吸水口キャップを外す
一度はがしたテープは、風呂水吸水口に再度はり付ける必要はありません。

2 お湯取ホースの吸水つぎてを、風呂水吸水口に取り付ける


吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。

入りにくい場合は、Oリングに少し水をつけ、回しながら押してください。

Oリングを外したり、傷つけないでください。

外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。

風呂水吸水口のポンプフィルターを中に押し込まないように注意してください。

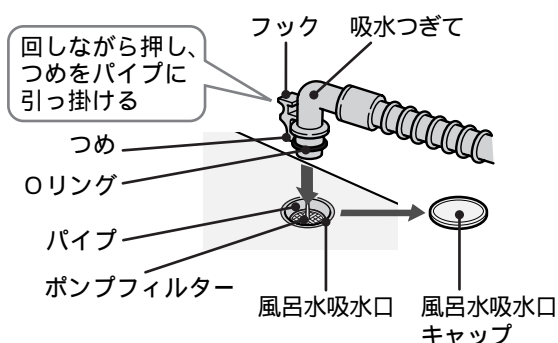


3 クリーンフィルターを浴槽に入れる


お湯取ホースセット時のご注意

お湯取運転を始める前に、お湯取ホースが正しくセットされているかを確認してください。
正しくセットされていないと、風呂水吸水できなくなったり、水漏れの原因になる場合があります。


お湯取ホースはたるみをもたせて浴槽に入れる
付属のお湯取ホースの長さは約4mです。
風呂水吸水口からクリーンフィルターまでの
距離が3m以内になるように設置してください。

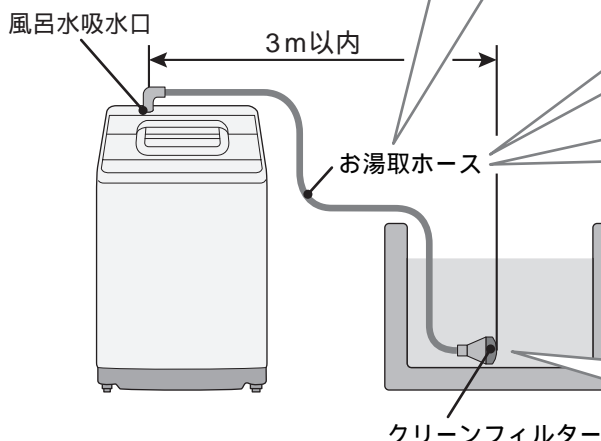


高い壁を越える
ときは、たるみ
をなくす

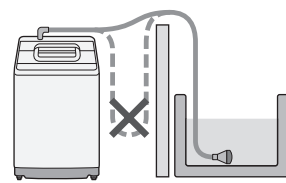

お湯取ホースは
巻いたまま使わ
ない

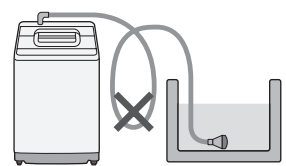

クリーンフィルターが浮き上がらない
ようにする

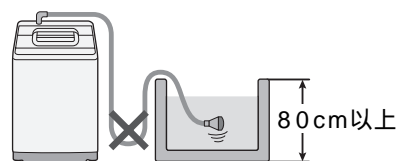


ご注意 お湯取ホースを傷付けないでください。
浴室などのドアではさみ込まないでください。
無理な力をかけないでください。
金属部分とのこすれに注意してください。

浴槽の高さが床面から80cm以上の場合は、垂れ下がったホースの重みで、クリーンフィルターが浮き上がりやすくなります。おもりなどで浮き上がらないようにしてください。

浴槽内の風呂水水位のご注意


次のような場合は、お湯取運転できません。

浴槽内の風呂水水位が低い場合

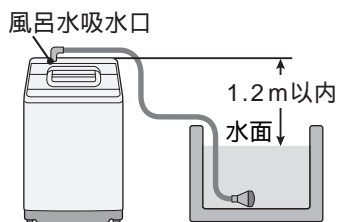

風呂水吸水口から浴槽水面までの高さは、1.2m以内にしてください。水位が低いと風呂水吸水できない場合があります。


風呂水吸水口よりも、浴槽の水面のほうが高い場合

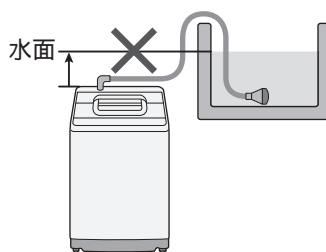


サイホン現象により、ポンプの運転が終わっても水が止まらず、水漏れの原因になります。

お湯取運転を設定する

1 運転したいコースを選ぶ (→ P.28 ~ 39)

2  を押し、お湯取運転したい行程のランプを点灯させる

押す回数	パネルの表示	洗い	すすぎ1	内容
1回押す	■ 洗い □ すすぎ1	お湯取 (風呂水)	水道水	「洗い」のみお湯取します。
2回押す	■ 洗い ■ すすぎ1	お湯取 (風呂水)	お湯取 (風呂水)	「洗い」と「すすぎ1」をお湯取します。
3回押す	□ 洗い □ すすぎ1	水道水	水道水	お湯取しません。

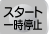お湯取行程設定後、 を押すと設定内容が記憶され、次回運転時も同じ行程でお湯取運転します。お湯取設定の内容を記憶するかしないかを切り替えることができます。 (→ P.45)

ご注意

洗い行程を水道水に設定した場合は、すすぎ行程のみお湯取に設定することはできません。
すすぎを「注水すすぎ」に設定した場合、設定水位まで風呂水を吸水後、水道水を注水します。
「ドライ」コースは、お湯取設定できません。
「すすぎ1」のみのお湯取設定はできません。
すすぎ2回目とすすぎ3回目は、お湯取設定できません。
洗いやすすぎの給水中に一時停止してお湯取ボタンを押すと、風呂水を使う行程が変更されます。
ただし、次の場合は変更できません。(お湯取ボタンを押しても反応しません)
・洗いやすすぎ行程で、規定水位に達してから1分間

風呂水を使う(続き)

お湯取運転時の動作について

お湯取運転時は、以下の動作にご注意ください

いずれの行程でお湯取設定した場合でも、最初の15秒間は水道水を給水します。

風呂水を吸水するため、風呂水ポンプ内への呼び水給水(一定量の水道水をためること)が必要です。

そのため、スタート後、最初の15秒間は水道水を給水します。

風呂水吸水開始までに1～3分かかります。

風呂水ポンプの運転開始後、風呂水を吸い上げ始めるまでに1～3分かかります。ホース内の空気を抜くために必要な時間です。お湯取運転スタート後、すぐに風呂水吸水が始まらなくても、異常ではありません。

風呂水吸水開始後も、水道水を給水する場合があります。

風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。

風呂水吸水性能を上げるため、1分ごとに7秒間水道水を給水します。(2回まで)

風呂水吸水できない場合は、約10分後に自動で水道水給水へ切り替わります。

このとき、「水量」の全てのランプが点滅します。(→ P.51)




正しく風呂水吸水できない場合や、途中で風呂水がなくなった場合は、風呂水ポンプが動作してから約10分後に自動で水道水給水へ切り替わります。その場合、切り替えに要する時間の分だけ、運転時間が長くなります。(5分間で風呂水がなくなった場合、5分後に切り替わります)

水道水へ切り替えた以降の運転は、すべて水道水を給水します。

自動切り替えを待たずに、手動で水道水給水へ切り替えることもできます。

(洗いやすすぎ行程で、規定水位に達してから1分間は、切り替えることができません)

風呂水吸水中に水道水給水へ切り替えるときは

- 1  を押し、一時停止する
- 2  を押し、お湯取行程ランプをすべて消す
- 3  を押し、再スタートする

再スタートした時点から水道水給水に切り替わり、運転を継続します。

ご注意

風呂水の吸水状態により、水道水運転よりも運転時間が長くなる場合があります。

風呂水ポンプが運転を開始したあと、お湯取ホース内の空気を抜くため、音が大きくなる場合があります。


入浴剤の入った風呂水を使うときは、以下にご注意ください。

- ・洗濯物への色移りや変色を防ぐため、入浴剤の注意書きに従ってください。
- ・発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤の入った風呂水は、吸水できない場合がありますので使用しないでください。

(お湯取運転が終わったら)

お湯取ホースを片づける

- 1 浴槽からクリーンフィルターを取り出す
- 2 吸水つぎてを風呂水吸水口から取り外し、ホースの中の水を抜く
- 3 クリーンフィルター部を上向きにして、お湯取ホース掛けにかける
- 4 風呂水吸水口キャップを取り付ける

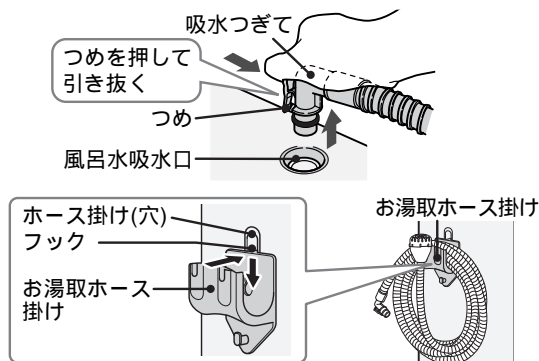

ご注意

吸水つぎてを付けたまま、お湯取ホースを持ち上げないでください。

ホース内の残水が洗濯・脱水槽に逆流して、衣類を濡らす恐れがあります。

お湯取ホースやクリーンフィルター内の残水をしっかり排水してください。

残水があると、床面を濡らす恐れがあります。

お湯取ホースは、直射日光の当たらない場所に保管してください。

洗濯液を2度使う

- 1 1回目は汚れの少ないものを
洗いのみ で洗う → P.38

水量に合わせて洗剤を入れます。



- 2 2回目は汚れの多いものをお好みのコースで洗う
洗濯物に応じた水量を設定します。




- 3 1回目の洗濯物を
すすぎ 脱水 運転する → P.38

1回目と同じ水量を選びます。



洗濯をする / 洗濯～風乾燥をする

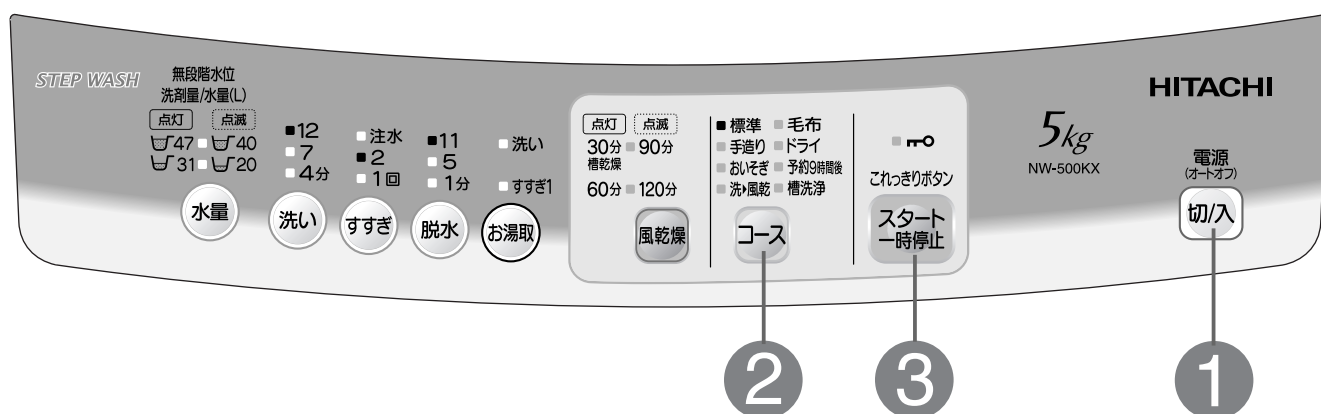

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

1

切/入

を押し、電源を入れる

2

コース

を押し、
希望のコースのランプを
点灯させる

「洗▶風乾」コースは、風乾燥「30分」または「60分」が
点灯し、脱水時間のランプが全て点灯します。

洗▶風乾 30分設定

点灯 点滅
30分 ■ 90分
槽乾燥
60分 ■ 120分

洗▶風乾 60分設定

点灯 点滅
30分 ■ 90分
槽乾燥
60分 ■ 120分

「水量」「洗い」「すすぎ」「脱水」
の設定を変えたいときは

→ P.31

「洗▶風乾」コースは「脱水」ボタン
での変更はできません。

お湯取設定したいときは

を押し、運転したい
行程のランプを点灯
させる → P.25

3

スタート
一時停止

を押す

洗濯物の量を測定し、洗剤量/
水量(L)を表示します。

無段階水位
洗剤量/水量(L)

点灯 点滅
47 ■ 40
31 □ 20

「標準」コース(水量47L)の例


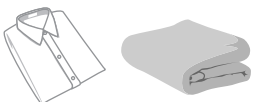

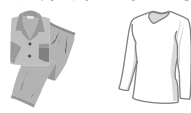
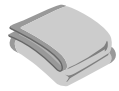

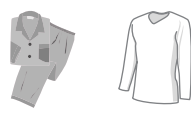

4

洗剤量/水量(L)表示に従って、
洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を
入れて、ふたを閉める → P.18 ~ 21

お願い

標準コースで洗濯したあと、30分
の乾燥で干し時間を短縮します。
タイマー式乾燥のため、乾きに関係なく終
了します。洗濯物の容量、種類、気温・湿
度・室内の換気状態、季節や設置環境によ
って、乾燥不足や乾きムラがあります。特に
綿100%のような厚手の衣類に乾きムラが
生じることがありますが、異常ではありません。
そのようなときは、追加運転を行う
か、天日干しをしてください。
洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、
水を排水してください。 → P.38


コースの使い分け

こんなときに	おすすめコース	洗濯容量	風呂水吸水	おすすめ洗剤と漂白剤
普段の洗濯物に 	標準	5kg	設定できる	粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤
自分でコースを作る 	手造り →P.30	5kg		
軽い汚れを短時間に洗濯 	おいそぎ	2.5kg		
普段の洗濯物を洗濯～風乾燥で干し時間を短縮したいときに 	洗▶風乾	5kg		
毛布など大物の洗濯に 	毛布 →P.32	2.4kg	設定できない	液体合成洗剤
⑨、⑩、手洗イ表示の衣類の洗濯に 	ドライ →P.34	1kg		ドライマーク衣類専用洗剤 または 液体中性洗剤
出かけている間や、夜間に洗って朝干したいときに 	予約9時間後 →P.36	5kg	設定できる	粉末合成洗剤 または 液体合成洗剤
洗濯・脱水槽のお手入れに 	槽洗浄 →P.46		設定できない	洗濯槽クリーナー または 塩素系漂白剤

風乾燥 については →P.40

コースの変えかた


コース ボタンを押すごとにランプの表示が変わります。

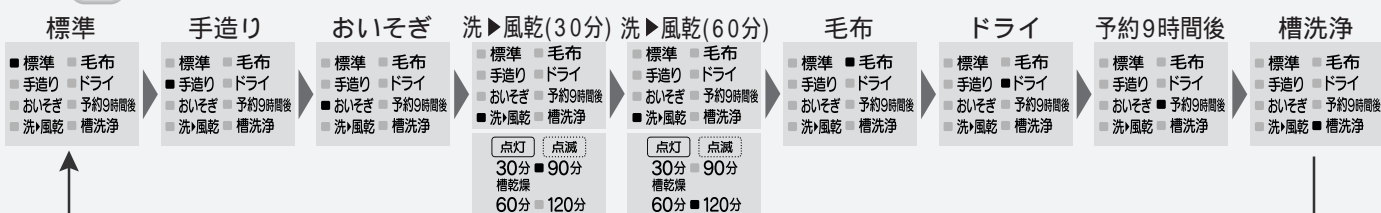

電源を入れると「標準」または「手造り」が点灯します。

自分でコースを造る


ランプが点灯している時間や
回数の内容で運転します。

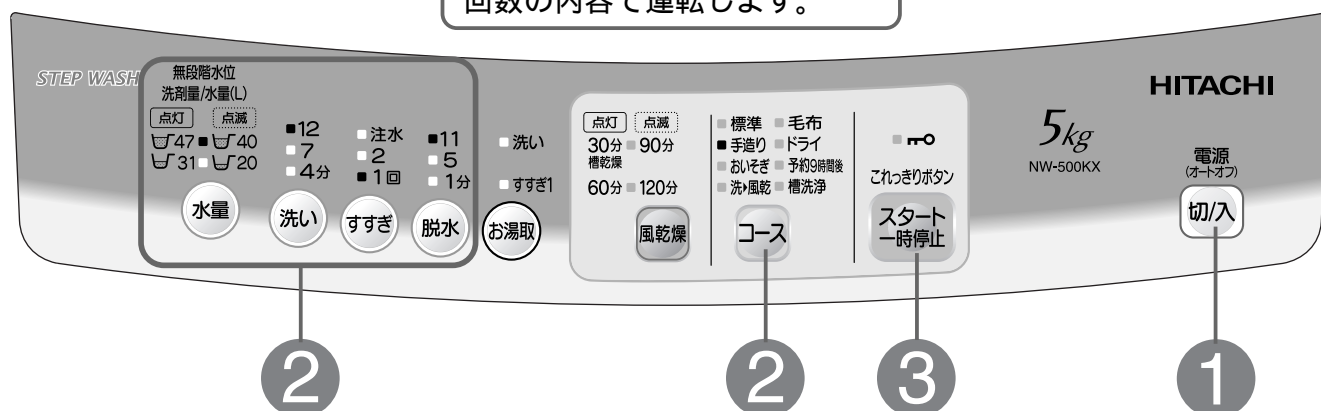

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

1 **切/入** を押し、電源を入れる

2 **コース** を押し、「手造り」のランプを点灯させる

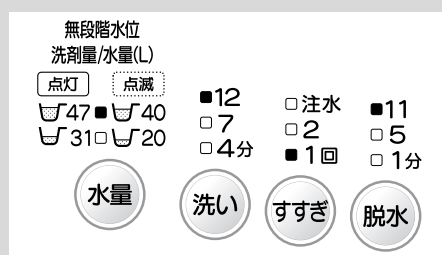

設定内容の例

を押し、
運転内容を
設定する

お湯取設定したいときは
を押し、運転したい
行程のランプを点灯
させる → P.25

3 **スタート一時停止** を押し

4 洗剤量/水量(L)表示に従って、
洗剤、漂白剤、ソフト仕上(柔軟)剤を
入れて、ふたを閉める → P.18 ~ 21

給水について
給水は、水量と洗剤量表示から約1分後
です。→ P.20、21
この間に **水量** を押すとすぐに給水します。


コースの使い分け

「手造り」コースの内容は記憶されます。(ほかのコースで設定した内容は記憶されません)
繰り返し使うコースは「手造り」コースを使うと便利です。

内容の変えかた

各ボタンを押すごとにランプの表示が変わります。

☐ 工場出荷時の設定です。

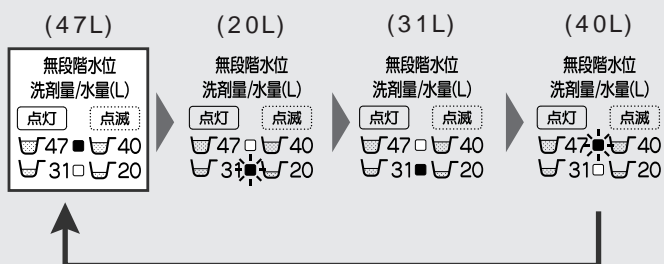

洗いの途中で水を足したいときは

「水量」ボタンを押します。押し続けている間、給水します。(「47L」に達すると、それ以上は給水しません)



毛布コースで洗濯をする


洗濯物の準備

毛布を洗濯するときは、別売りの「毛布洗いネット(MO-F40)」が必要です。→ P.61

毛布洗いネットを使用せずに洗濯すると、洗濯物を傷めたり、洗濯機が破損する恐れがあります。

(詳しくは「毛布洗いネット」の取扱説明書をご覧ください)

毛布の取り出しかたについて → P.33

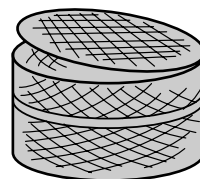


洗濯できる毛布

手洗い と表示されている毛布。

アクリル、またはポリエステルマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布
(幅140cm×長さ200cm以下、1枚の重さが2.4kg以下)
電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

2.4kg以下

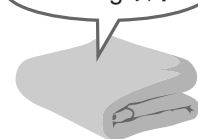


ご注意 ほかの洗濯物を追加しないでください。


毛布洗いネットに入れる

1.5kg～2.4kgの場合

毛布の折りかた

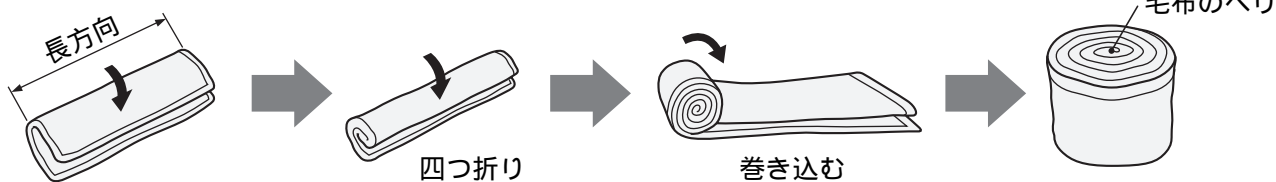


毛布の入れかた

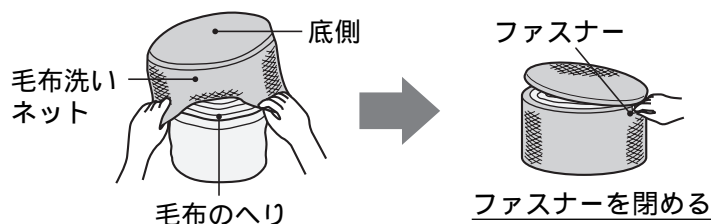


1.5kg未満の毛布は、折らずに角から少しずつ「毛布洗いネット」に入れてください。

洗濯・脱水槽に入れる

ファスナーをきちんと閉め、ファスナー部を上にして洗濯・脱水槽に入れてください。

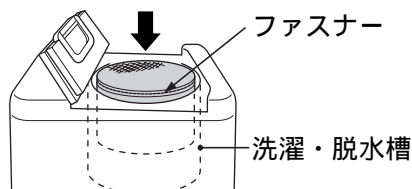

【コースの設定～運転】

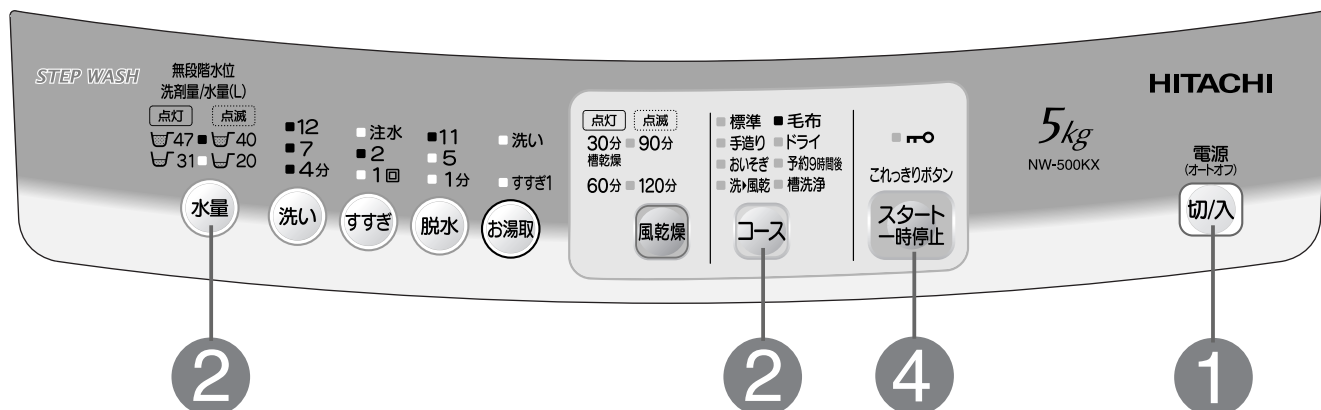

準備 水栓を開け、毛布を入れる

1

切/入

を押し、電源を入れる

2

コース

を押し、「毛布」のランプを点灯させる

水量は自動的に「47L」になります。

「水量」「脱水」の設定を変えたいときは

→ P.31

「洗い」「すすぎ」の設定は変更できません。

お湯取設定したいときは → P.25

お湯取

を押し、運転したい行程のランプを点灯させる

3

洗剤量/水量(L)表示に従って、
液体洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤を
入れて、ふたを閉める → P.18～21

4

スタート
一時停止

を押す

お願い


汚れのひどい部分は、あらかじめ液体合成洗剤などの高濃度の洗剤で汚れを落としてください。

ご注意

洗濯物の量に対して水位を低くすると、布が傷む恐れがありますのでご注意ください。


取り出したかた

毛布洗いネットのファスナーを開け、毛布の中央部をひっぱって毛布だけ先に取り出します。

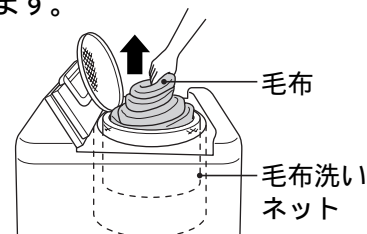

干しかた

風通しのよいところで自然乾燥させます。

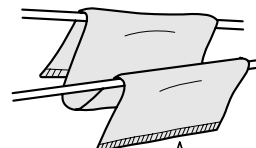

時々裏返すと、乾燥がより効果的です。

毛布は湿っているうちに、ブラシで一方方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

ドライコースで洗濯をする

洗濯物の準備

洗濯できるドライマーク付き衣類

衣類の取扱絵表示



表示があるもの



表示があるもの

セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミアなど)
スラックス、スカート
ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
学生服、セラー服



表示があっても、洗えないものがあります。→ P.14



1kg以下

ご注意

上記以外の衣類については、衣類の取扱絵表示や洗剤の表示に従ってください。

衣類の前処理

しみやひどい汚れは早めに処理してください。
時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくより効果的です。
ボタンやしゅうがついている衣類は裏返にします。
ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。
色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。
色落ちしやすい衣類(スカーフ、外国製の衣類など)は、十分に注意してください。

脂汚れ、しみなどを落ちやすくする

えり、そで口などの脂汚れ

えり、そで口、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすってください。



しみ

裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけてブラシなどで軽くたたいて落します。



洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。

しみの抜きかたワンポイント

万一、衣類にしみがついた場合は、3倍程度の洗濯液につけ置きしてください。
上記対応でしみが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。
漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。
各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

・酸化型

- (1)塩素系(ハイター)：漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。
- (2)酸素系(ワイドハイター、カラーブライト)：色・柄物に使えますが、粉末の場合は毛・絹には使えません。

・還元型(ハイドロハイター)

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツのえりの芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

使用する洗剤について


衣類の取扱絵表示が 表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。

表示のあるものは、液体中性洗剤も使用できます。

使用量は洗剤の表示に従ってください。

液体中性洗剤またはドライマーク衣類専用洗剤(液体)以外は使わないでください。

【コースの設定～運転】

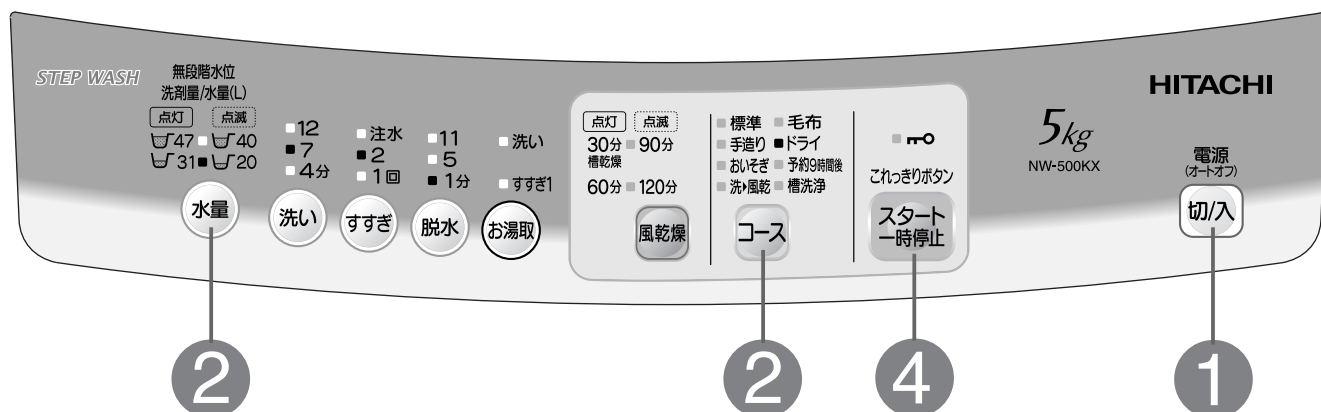

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

1 **切/入** を押し、電源を入れる

2 **コース** を押し、「ドライ」のランプを点灯させる

水量は自動的に「31L」になります。

「水量」の設定を変えたいときは → P.31

「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定は変更できません。

3 洗剤量/水量(L)表示に従って、
液体洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤を
入れて、ふたを閉める → P.18～21


4 **スタート一時停止** を押す

お願い お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。
衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れが
ありますので、水道水を使用してください。

ご注意 洗濯物の量に対して水位を低くすると、布が傷む恐れが
ありますのでご注意ください。

干しかた


ウール、アンゴラ、カシミアなどの
セーターは、形を整えて日陰で
平干しにします。
風呂のふたなどを使って平干しに
すると形くずれが防げます。

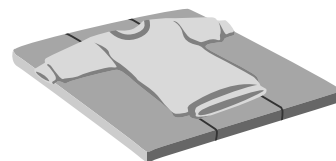


ブラウスやワンピースは形を整え
て日陰でハンガーに干します。

仕上げ 縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロンを軽く浮かせて
スチームをかけ、形を整えます。

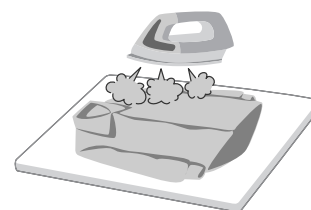


スチームをたっぷりあてたあと、
型紙に合わせて元の形までのばし、
形を整えます。

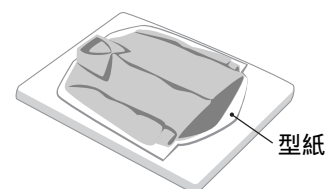

予約をする

仕上がり時間を9時間後に予約できます。

出かけている間に洗いたいときや、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。

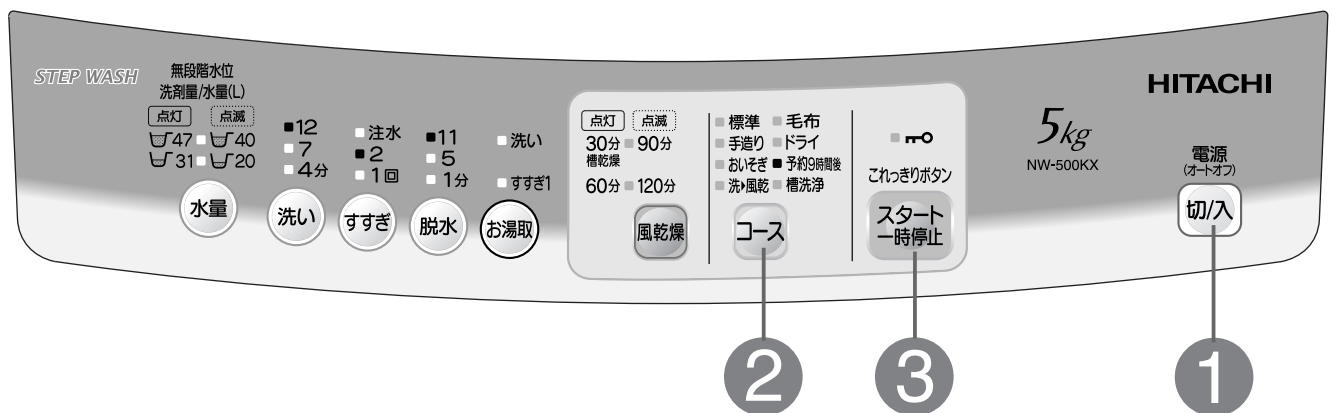

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる

「標準」コースと同じ運転内容で洗います。

1 切/入 を押し、電源を入れる

2 コース を押し、
「予約9時間後」のランプを点灯させる

「水量」「洗い」「すすぎ」「脱水」の設定を変えたいときは


→ P.31

お湯取設定したいときは

お湯取 を押し、運転したい行程のランプを点灯させる → P.25

3 スタート一時停止 を押す

洗濯物の量を測定し、洗剤量/水量(L)を表示します。

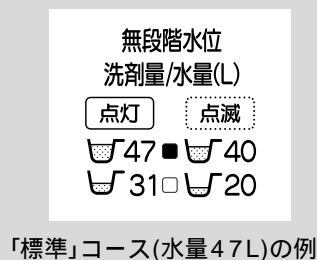

「標準」コース(水量47L)の例

4 洗剤量/水量(L)表示に従って、
洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤を入れて、
ふたを閉める → P.18 ~ 21


洗濯内容を表示したあと、「予約9時間後」表示以外は消灯します。

■ 標準 ■ 毛布
■ 手造り ■ ドライ
■ おいそぎ ■ 予約9時間後
■ 洗風乾 ■ 槽洗浄

洗剤の入れかた


粉末合成洗剤

白物のハンカチなどに包み、洗剤がこぼれないように洗濯・脱水槽の中央付近に押し込んでください。

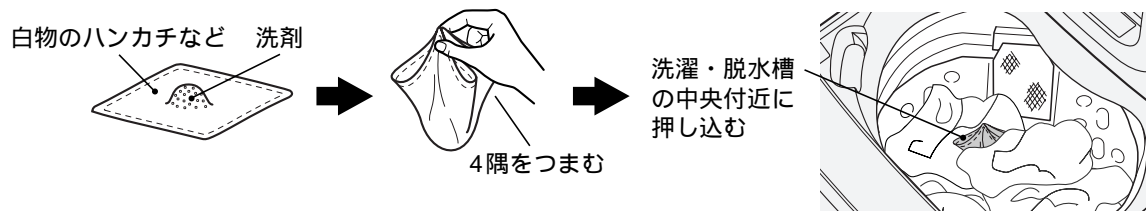

液体合成洗剤

2倍にうすめて、投入口に入れてください。

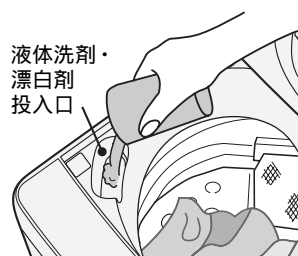

こんなときには

予約内容の確認： **洗い** を押す。(押している間、予約内容を表示)

予約の取り消し： **切/入** を押し、電源を切る。

予約の変更： **切/入** を押し、電源を切り、初めからやり直す。

衣類の追加：電源を切らずに、衣類を投入してください。

ご注意

予約運転のとき、色移りしやすい衣類は一緒に洗濯しないでください。


石けん(天然油脂)は、溶けにくいので使用しないでください。

電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約は取り消されます。

洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。

衣類のシワ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。

標準コースで部分運転をする

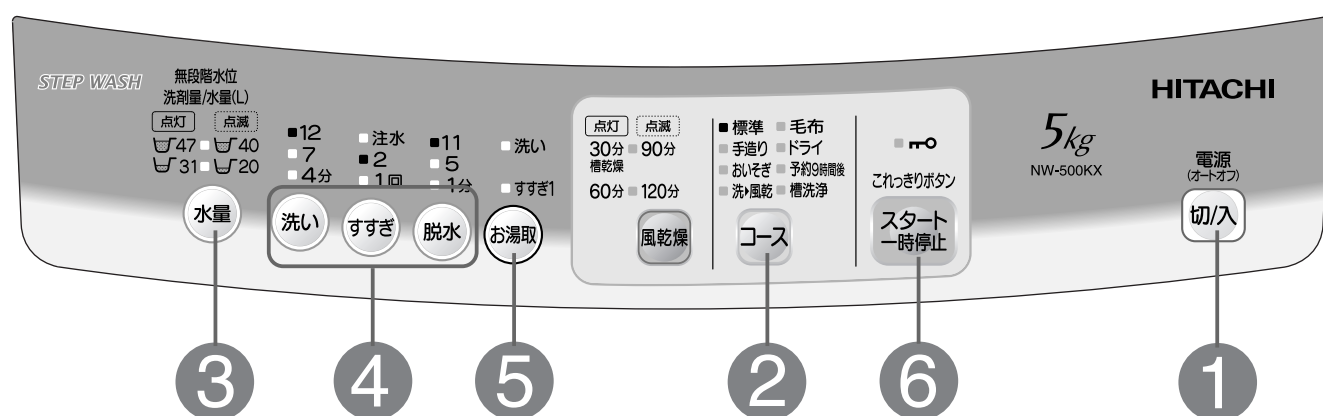

こんな場合に

お好みの内容でお洗濯するとき
洗い すすぎ 脱水

洗濯を分けて洗いたいとき
水をためたいとき
洗いのみ

シワが気になる洗濯物を脱水し
ないとき
洗い すすぎ

のり付けするとき
洗い 脱水

洗濯・脱水槽に水をためたいとき
給水のみ

洗った洗濯物をすすぎたいとき
すすぎのみ

洗った洗濯物をすすいで脱水し
たいとき
すすぎ 脱水

洗濯・脱水槽の水を排水したいと
きや、干す前に脱水したいとき
排水のみ、脱水のみ

電源

切/入

電源ボタン
「入」を押す

コース

コースボタ
ンで「標準」
を選ぶ

水量

水量を選ぶ

→ P.31

水量の設定がな
いときは、自動
的に決まります。

水量 水量を選ぶ

→ P.31

水量

水量を選ぶ

→ P.31

水量の設定がな
いときは「47L」
になります。

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

排水・脱水
動作をして
からすすぎ
の給水を始
めます。

排水のみは脱水ボタ
ンで「1分」を選び、運転
してください。


水量・洗い・すすぎ・脱水を設定したり、それぞれを組み合わせで運転することができます。
 (設定内容は記憶されません)
 「スタート/一時停止」ボタンを押したあとは、行程を変更できません。
 行程を変更するときは、電源を入れ直してください。
 「標準」コース以外で部分運転する場合も、同じ操作をします。(できないコースもあります)

各ボタンでコース内容を設定する → P.31

5


6

終了

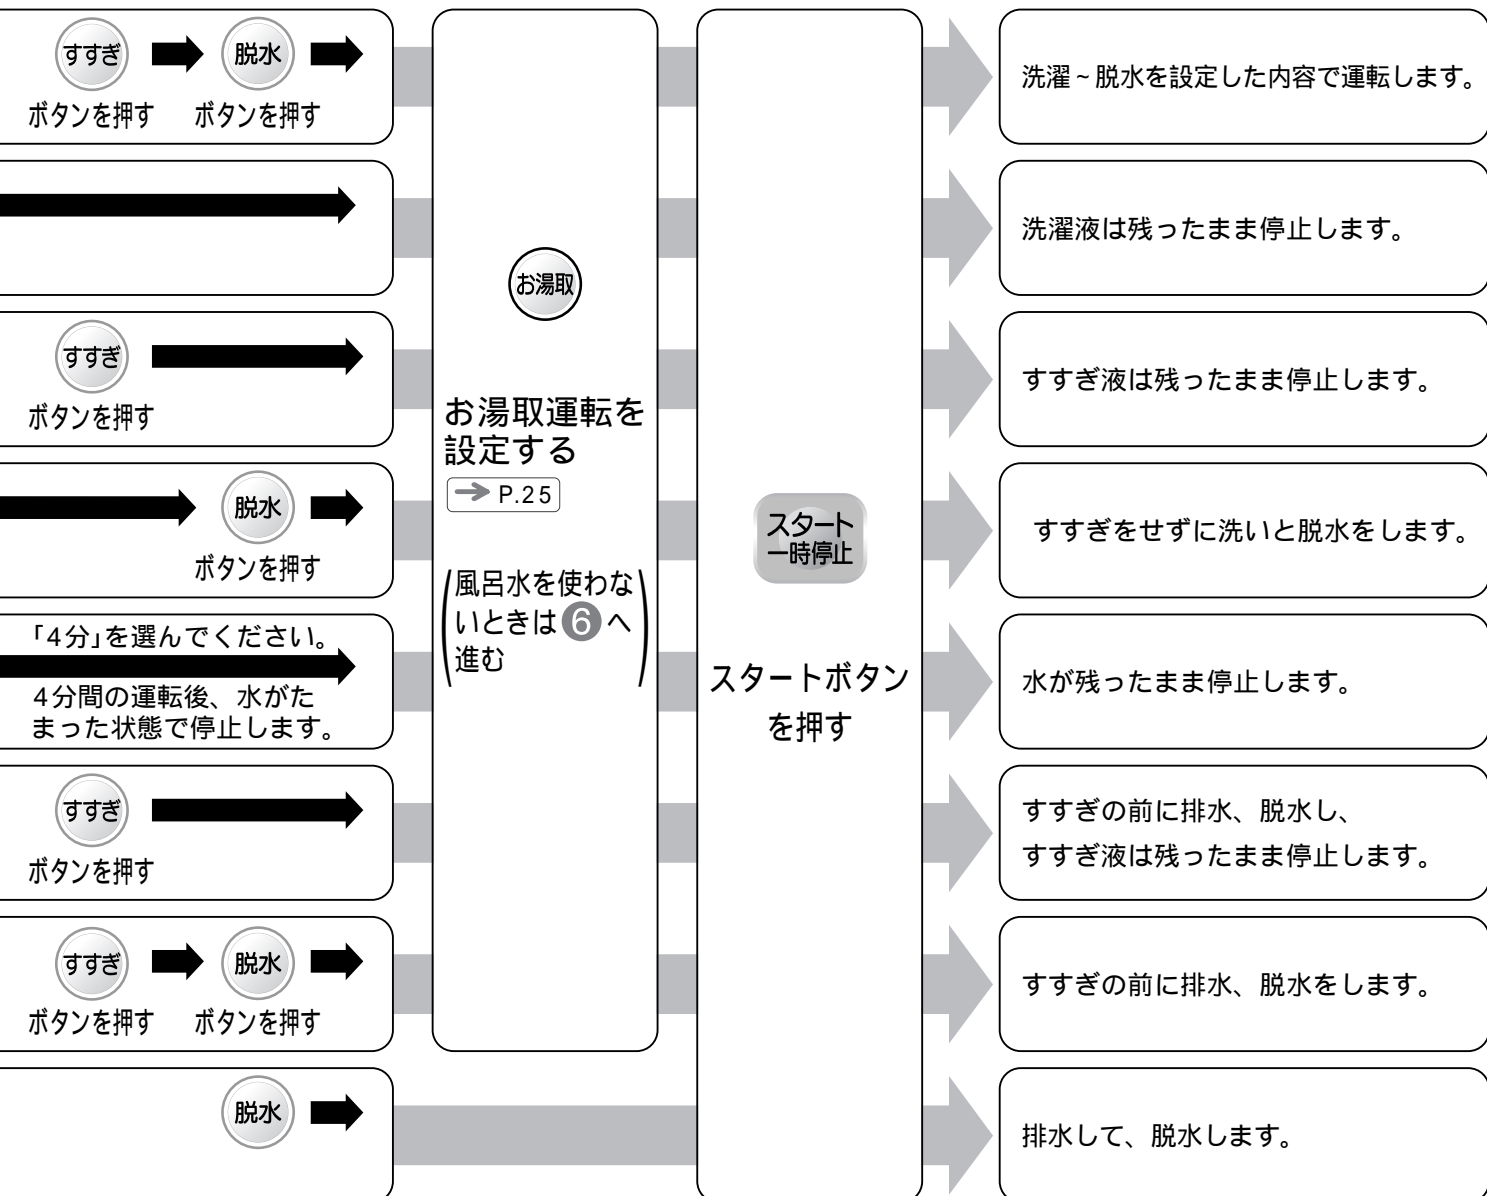

乾燥をする(風乾燥)

洗濯終了後の化繊の洗濯物の干し時間を短縮します。

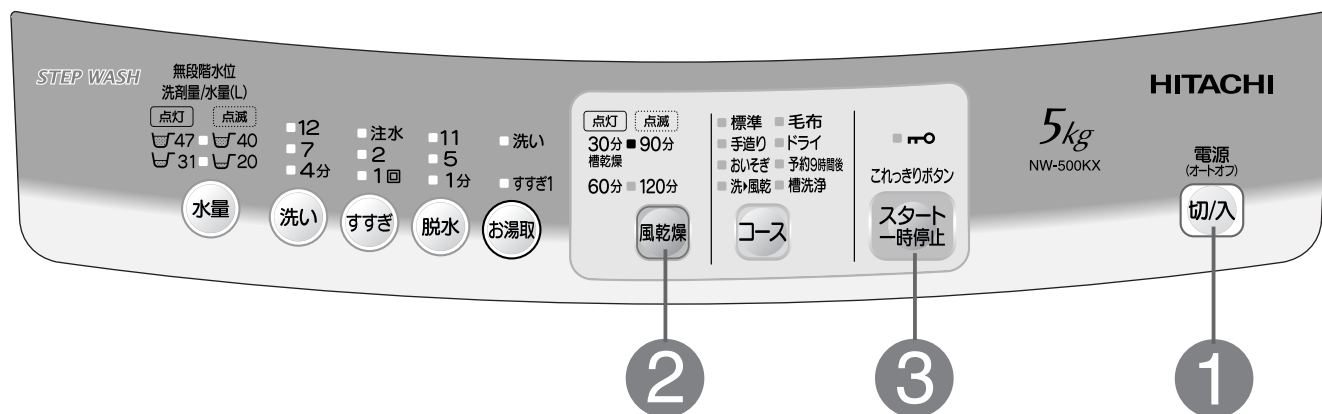

準備 洗濯物を1枚ずつ広げ、片寄らないように入れる

次のものは風乾燥できません。

→ P.14 の衣類

1 **切/入** を押し、電源を入れる

2 **風乾燥** を押し、希望の時間のランプを点灯させる

3 ふたを閉めて、**スタート一時停止** を押す

お願い

タイマー式乾燥のため、乾きに関係なく終了します。
洗濯物の容量、種類、気温・湿度・室内の換気状態、季節や設置環境によって、乾燥不足や乾きムラがあります。特に綿100%のような厚手の衣類に乾きムラが生じることがありますが、異常ではありません。そのようなときは、追加運転を行うか、天日干しをしてください。
洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、水を排水してください。

→ P.38

風乾燥できる洗濯物は

風乾燥できる洗濯物の量は化繊1kg以下です。

ご注意

洗濯物の量が多すぎると、効果が出ません。乾きムラの原因になります。
洗濯物を入れるときは、ほぐしてから入れてください。

風乾燥できる化繊の洗濯物の重さの目安



ガードル
(ウレタン入り)
(化繊：約200g)



フリーストレーナ
(化繊：約500g)



キャミソール
(ウレタン入り)
(化繊：約200g)



ジャージ上下
(化繊：約700g)

ご注意

風による乾燥を行う機能ですので、完全に乾く機能ではありません。
化繊以外の洗濯物では効果がありません。

風乾燥時間の変えかた

風乾燥 ボタンを押すごとにランプの表示が変わります。

30分風乾燥運転

点灯 点滅
30分 ■ 90分
槽乾燥
60分 ■ 120分

60分風乾燥運転

点灯 点滅
30分 ■ 90分
槽乾燥
60分 ■ 120分

90分風乾燥運転


点灯 点滅
30分 ■ 90分
槽乾燥
60分 ■ 120分

120分風乾燥運転


点灯 点滅
30分 ■ 90分
槽乾燥
60分 ■ 120分

風乾燥 ボタンを押すと「30分」が点灯します。


「風乾燥」運転中は脱水ランプが、11分 5分 1分の順に点灯します。

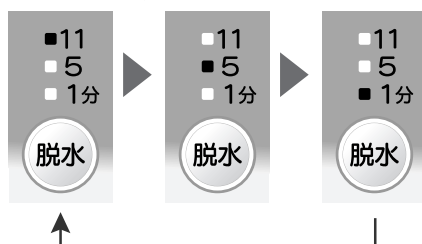

全自動コースの運転内容と、変更できる内容

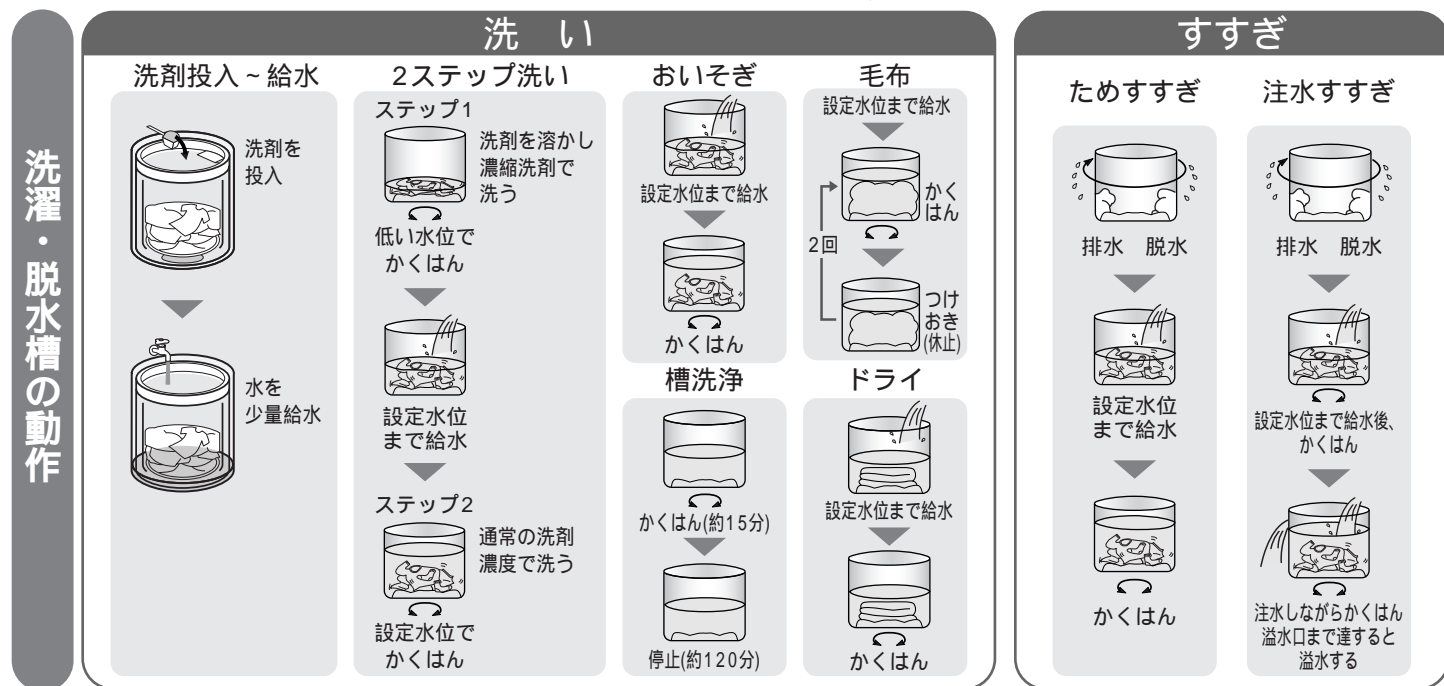


脱 水



排水 脱水


洗 ▶ 風乾



排水 脱水

希望した時間
(30分もしくは
60分)脱水します。

風乾燥

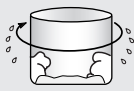

排水 脱水

希望した時間
(30分、60分、
90分、120分)
脱水します。

コースの切り替えについて

「スタート」後は、コースの切り替えはできません。

運転内容の変更について

「スタート」後は、「スタート/一時停止」ボタンを押して変更します。また、「洗い」が終わると変更できません。
給水開始から設定水位に達する間は、各ボタンの変更はできません。
内容を変更できないコースもあります。

内容の換えかた → P.31

水量
洗い
すすぎ
脱水
 の各ボタンを押すごとにランプの表示が変わります。
 希望のコースにより、最初に点灯する各ボタンのランプ表示は異なります。

☐ ☐ ☐

運転する行程

標準設定内容

各ボタンで切り替えできる内容

脱水	風乾燥	所要時間の目安
11分 1 ~ 11分	—	53分 (21 ~ 66分)
11分 1 ~ 11分	—	45分 (21 ~ 66分)
5分 1 ~ 11分	—	25分 (21 ~ 66分)
30、60分 ³	—	73分 (103分)
11分 1 ~ 11分	—	62分 (52 ~ 62分)
1分	—	28分
11分 1 ~ 11分	—	53分 (21 ~ 66分)
30分	—	190分
—	30、60、90、120分	30、60、90、120分

3 切り替えは コース ボタンで行います。 → P.29

お願い ソフト仕上剤を使用するときは、すすぎ2回までの設定としてください。


注水すすぎについて

注水すすぎを設定した場合、水漏れを防ぐためにセンサーが異常水位を検知し、注水を途中で停止する場合があります。

いろいろな使いかた

ふたロックについて

安全のため、洗濯時や風乾燥時は、ふたがロックされます。

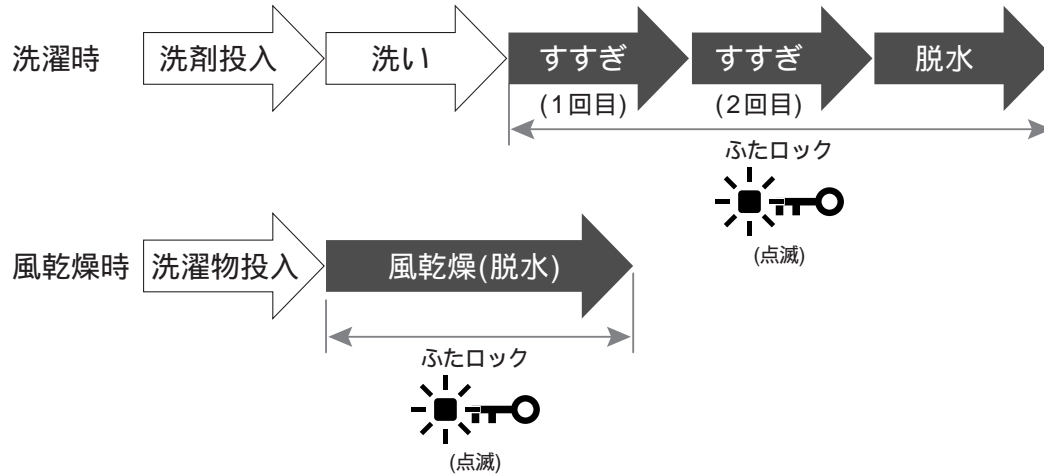


ふたを開けたいときは


スタート一時停止 を押す  

運転動作が止まるとふたロックが解除し、ランプが消灯します。
(いたずら防止モード設定時は点滅します)

再スタートするときは

ふたを閉めて、スタート一時停止 を押します。

「すすぎ行程中の脱水」もしくは「脱水」中にスタート一時停止 を押した場合、すぐにふたがロックし、 が点滅します。

「すすぎ行程中の脱水」もしくは「脱水」中以外にスタート一時停止 を押した場合、1回目の「すすぎ」のあとにふたがロックし、 が点滅します。

いたずら防止モード

運転中はつねにふたをロックするように設定できます。


工場出荷時は、「設定なし」にしています。設定を変更するときは

1 ふたを閉め、 を押し、電源を入れる

2  を3秒以上押す

設定内容は記憶されません。
毎回設定を行ってください。
途中でふたを開けたいときは、上記の「ふたを開けたいときは」の操作をします。

設定時



(点滅)

「ピッピッピッピー」音
でお知らせします。

メロディ音を消したいとき

運転の終了を、メロディでお知らせします。

工場出荷時は、「設定あり」にしています。設定を変更するときは

1 **切/入** を押し、電源を入れる

2 **スタート一時停止** を3秒以上押す

設定と同時に洗濯がスタートします。

設定内容は記憶されません。
毎回設定を行ってください。

解除時
「ピーピッピッピ」音
でお知らせします。

お湯取設定の記憶を解除したいとき

お湯取設定の内容を記憶するかしないかを切り替えることができます。

工場出荷時は「記憶する」にしています。設定を変更するときは

1 **切/入** を押し、電源を入れる

2 **お湯取** を3秒以上押す

3秒以上押すごとに、次のように切り替わります。

設定を記憶しない（「ピー」と鳴る） ↔ 設定を記憶する（「ピッ」と鳴る）

（受付音「ピッ」が鳴りますが、そのまま押し続けてください）
次回電源を入れたとき、お湯取しない設定になっています。

3 **切/入** を押し、電源を切る

設定内容は記憶されます。

衣類乾燥機と組み合わせるとき


衣類乾燥機から出る水を、洗濯・脱水槽に流します。

1 洗濯機の右側後部の排水口キャップを開く


2 内部のパイプに衣類乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む

3 衣類乾燥機の排水ホースを引っ張って、簡単に抜けないことを確認する

排水ホースを倒してご使用ください。

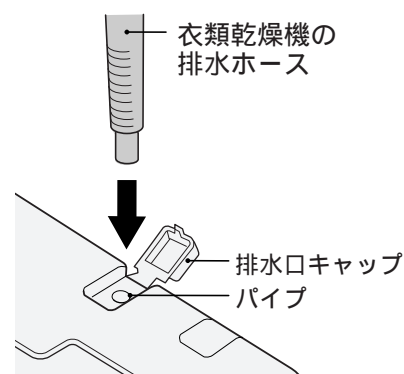

洗濯・脱水槽のカビを防ぐ / カビを取る

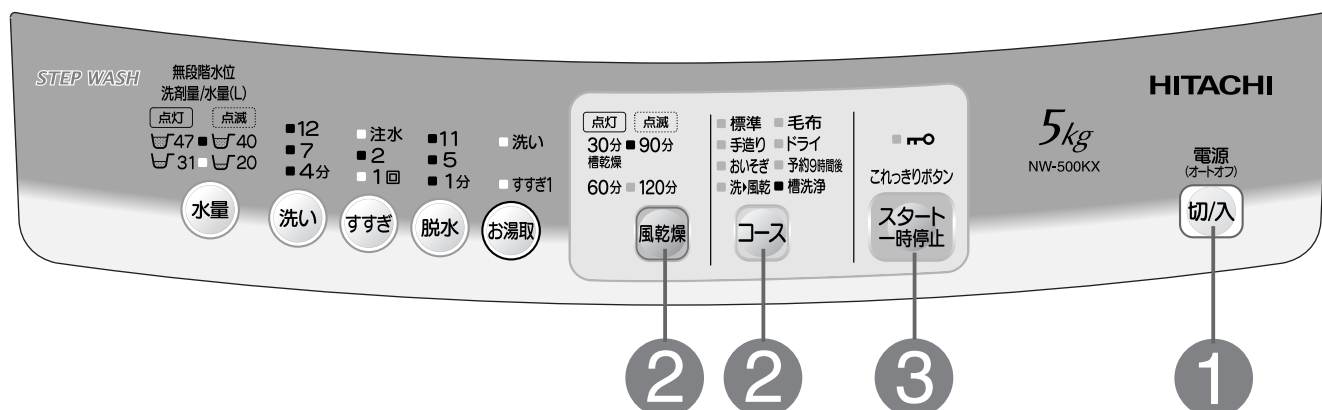

準備 水栓を開ける

1 切/入 を押し、電源を入れる

2

槽洗浄

槽乾燥

コース を押し、

風乾燥 を押し、

「槽洗浄」のランプ
を点灯させる

槽乾燥「30分」の
ランプを点灯させる

お湯取設定したい
ときは → P.25

お湯取 を押し、運転した
い行程のランプを
点灯させる

洗濯槽クリーナーを洗濯・
脱水槽に直接入れる

3

ふたを閉めて、

スタート
一時停止 を押す

カビを防ぐ

槽乾燥

30分間の乾燥運転で、洗濯・
脱水槽を乾燥させ、黒カビの
発生を抑えます。

定期的なお手入れ

週に一回を目安に運転してく
ださい。

カビを取る

槽洗浄

約3時間かけて、かくはんとつ
けおきを行い、洗濯・脱水槽に
発生した石けんかすや黒カビを
洗い落とし、最後に30分間運転し、
洗濯・脱水槽内を乾燥させます。

定期的なお手入れ

2か月に一度を目安に洗って
ください。

市販の塩素系漂白剤500mL
または別売りの洗濯槽クリー
ナー(SK-1)を使う。→ P.61

ご注意

衣類は入れないでください。
槽洗浄の際は、ふだんお使いの
洗剤は使用しないでください。
洗浄効果がありません。


「槽洗浄」の洗濯・脱水槽動作




お手入れ

糸くずフィルター（お手入れは、洗濯ごとに行ってください）


- 1** フィルターを取り出す
フィルターわくを持ち、バランスリングから上へ引き抜く。

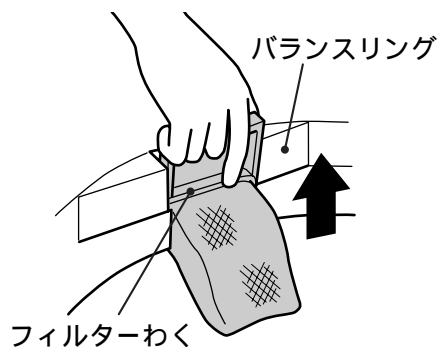

- 2** ネットを裏返しにする

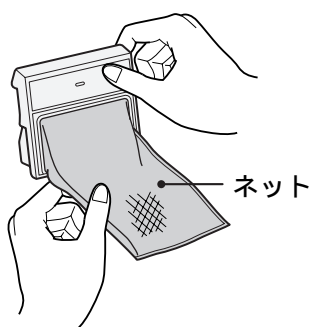


- 3** 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす

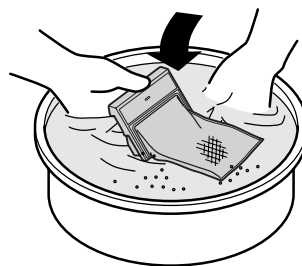

- 4** 裏返したネットを元に戻す

- 5** フィルターを元どおり取り付け
バランスリングにフィルターわくを差し込む。

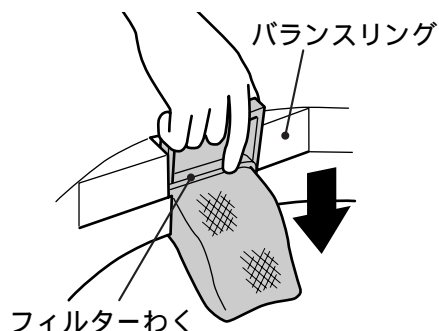

お願い

糸くずフィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店で買い求めください。
糸くずフィルター（型式 NET-42N6） → P.61


ご注意

糸くずフィルターを外した状態で洗濯をしないでください。
衣類を傷める恐れがあります。

吸気口（ごみが残っていたり、汚れていたら）


- 1** 吸気口の汚れを柔らかい布でふき取る

- 1** ふたを開ける
- 2** 吸気口の汚れを柔らかい布でふき取る
- 3** ふたを閉める

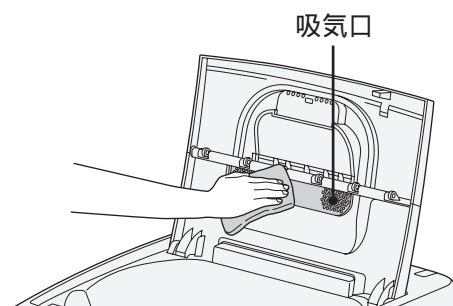


お手入れ(続き)

ソフト仕上(柔軟)剤投入口 (ソフト仕上(柔軟)剤が残っていたり、汚れていたら)

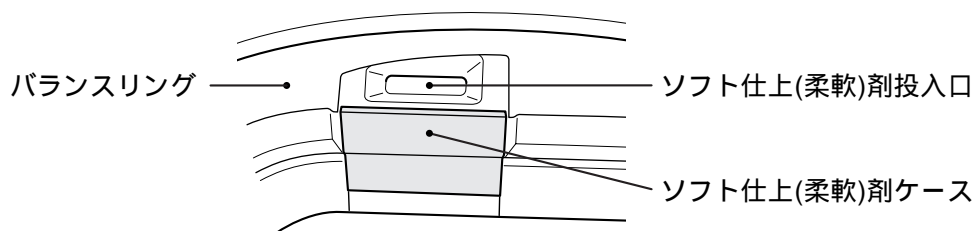


1 ソフト仕上(柔軟)剤投入ケースを取り出す

右図のように、ソフト仕上(柔軟)剤ケースを矢印の方向に外してください。

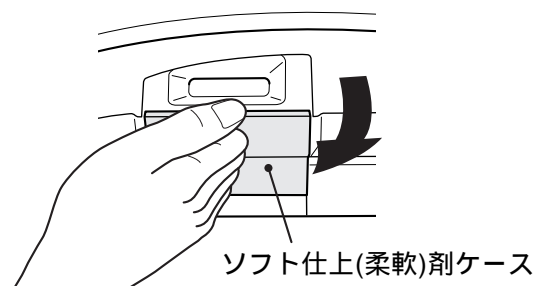


2 ソフト仕上(柔軟)剤投入口から水を入れ、歯ブラシなどで内部を掃除する

ソフト仕上(柔軟)剤ケースも同様に洗ってください。周囲に水がかからないように注意してください。

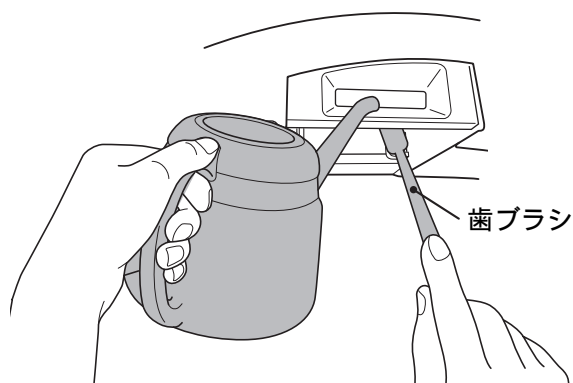

3 水気をふき取り、元どおり取り付ける

- 1 ソフト仕上(柔軟)剤投入口のツメと、ソフト仕上(柔軟)剤ケースのツメを合わせて、
- 2 カチッと音がするまで押し込む

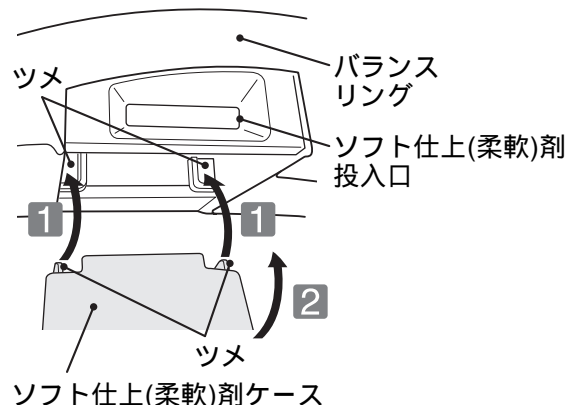

お願い

投入口内にソフト仕上(柔軟)剤が固まってしまったときは、約40℃のお湯で柔らかくしてから掃除してください。元どおりに取り付ける前に、ケースの水気をふき取ってください。

ご注意


ソフト仕上(柔軟)剤ケースは、確実に取り付けてください。運転中にケースが外れ、衣類を傷つけたり、破損する恐れがあります。

風呂水吸水口（風呂水の吸水が遅くなったら）

1 お湯取ホースを外す → P.26

2 ポンプフィルターを取り外し、水洗いする


ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。
指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら引き上げてください。

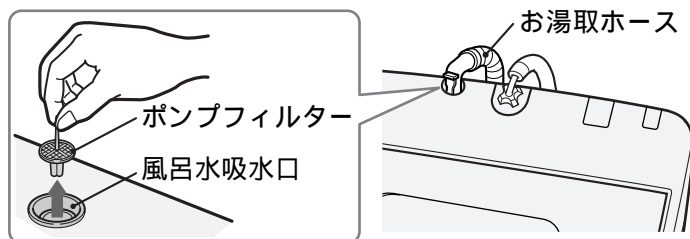

3 元どおり取り付け → P.24


クリーンフィルター（風呂水の吸水が遅くなったら）

1 ストレーナを矢印方向に回して取り外し、フィルターやネットを取り出し、洗浄する

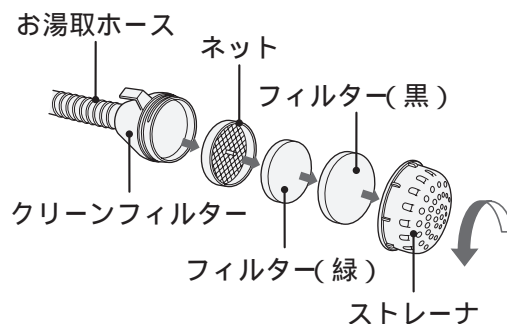


フィルター(黒)と(緑)を逆に取り付けると、クリーンフィルターが目詰まりしやすく、風呂水ポンプの故障の原因になります。

クリーンフィルター

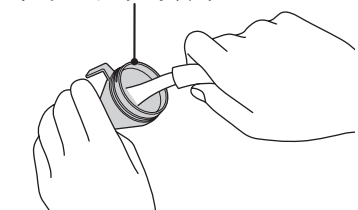

強めの水道水をホースに流し、内部のゴミを洗い流す。

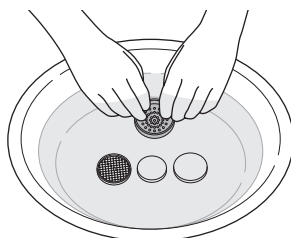

ネット、フィルター、ストレーナを水洗いする。



ネットは歯ブラシなどで掃除する。

2 水気をふき取り、元どおり取り付け

お手入れ(続き)

給水口 (水道水の出が悪くなら)

1 水栓を閉めて、給水ホースを外す

1 水栓を閉めて **切/入** を押し、電源を入れる


2 **コース** を押し、「槽洗浄」コースを選ぶ

3 **スタート一時停止** を押し、スタートする

4 約10秒間運転し、**切/入** を押す

外すときの水の飛び散り防ぐためです。


5 ユニオンナットを緩め外す

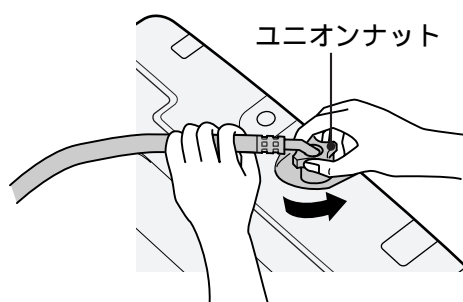

2 フィルターにたまったゴミを、歯ブラシなどで取り除く

ゴミが取りにくいときは、フィルターをペンチなどで取り外して掃除してください。

フィルターを外した場合は、元どおりに取り付けてください。取り付けないと、給水弁の故障の原因になります。

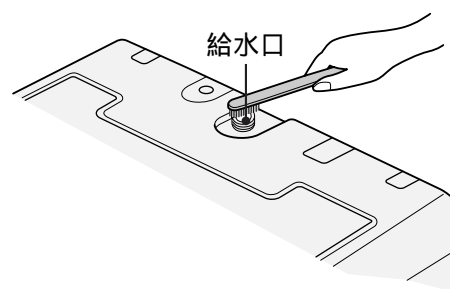

洗濯機本体、洗濯・脱水槽 (水滴が付いたり、汚れたら)

洗濯機本体の水滴や汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

ふたなどのプラスチック部品や、銅板部品に洗剤やソフト仕上(柔軟)剤が付いたときも、柔らかい布でふき取ってください。

洗濯機に直接水をかけないでください。

ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。

洗濯・脱水槽のさびは、市販のクリームクレンザーでふき取ってください。

金属たわしなどは使わないでください。

ステンレス槽はさびにくい性質を持っていますが、次のような場合にはさびが発生することがあります。

ヘアピンなどの洗濯・脱水槽への長時間の接触や、鉄粉や赤さびの混じった水の使用。

洗濯・脱水槽内への塩素系漂白剤や洗剤、ソフト仕上(柔軟)剤の長期間放置。

お困りのときは

操作パネルにこんな表示が出たら

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止か一度電源を「切」にし、再びスタートさせ、同様のお知らせが出る場合は、次の点検を行ってください。


表示とお知らせ内容

確認するところ

直しかた



洗い



コース

給水できない

(25分たっても満水にならないとき)

水栓は全開していますか。
水道は凍結していませんか。
断水していませんか。
給水口のフィルターにごみがたまっていませんか。


一時停止



確認後
再スタート



すすぎ



コース

排水できない

(5分たっても排水が終わらないとき)

排水ホースを確認してください。
・排水ホースを倒していませんか。
・つぶれていませんか。
・先端が水につかっていませんか。
・糸くずなどが詰まっていませんか。
・凍結していませんか。
・途中15cm以上高くなっていませんか。
・延長ホースが長過ぎませんか。→ 据付説明書
排水口(排水トラップ)を確認してください。
・糸くずなどが詰まっていませんか。

一時停止




片寄りを修正



再スタート



脱水



コース

脱水できない

洗濯物が片寄っていませんか。
(洗濯物の片寄りの自動修正動作を2回繰り返しても直らない場合は、報知します)
洗濯機は水平になっていますか。
→ 据付説明書
排水口(排水トラップ)を確認してください。
・糸くずなどが詰まっていませんか。

水道水に切り替わり運転は継続されています。

ポンプ運転を続けるには → P.26



水量

風呂水吸水できない

(10分たっても満水にならないとき)


浴槽の中に残り湯はありますか。
お湯取ホースについて点検してください
正しくセットしていますか。→ 据付説明書
クリーンフィルターにごみが詰まっていませんか。(風呂水吸水口のポンプフィルターも点検)
余分なたるみなどの抵抗がありませんか。
先端が浴槽の中に入っていますか。
亀裂・ひび割れはありませんか。
吸水つぎては風呂水吸水口に確実に入っていますか。→ 据付説明書

一時停止



確認後、再スタート

確認後、再スタート
再度ランプが点滅した場合は、修理を依頼してください。



コース

ふたがロックできない

ふたのロックが解除できない

ふたが開いていませんか。
ふたの下に異物が入っていませんか。
洗濯機は水平になっていますか。
→ 据付説明書

ふたの下に異物が入っていませんか。

これら以外の表示が出た場合は、外来ノイズなどの影響で正しく検知できないことがあります。電源を一度切り、もう一度やり直してください。それでも同じ表示が出たときは、使用を中止し修理を依頼してください。

電源オートオフについて

- 運転が終了すると、自動的に電源が切れます。
次の状態で1時間以上放置すると、自動的に電源が切れます。
- ・一時停止の状態
 - ・ふたを開けたまま、スタートボタンを押して放置した状態
 - ・本ページのような表示



電源を入れ、スタートボタンを押さないで5分放置すると、自動的に電源が切れます。

お困りのときは(続き)

音・振動について

洗濯機の運転中は、さまざまな音がします。

次のような音は洗濯機が正常に運転しているときに発生する音です。

運転工程	音の種類
 洗い すすぎ	<div>ブーン・カラカラカラ モーターを制御している音です</div> <div>ブーン・ブンブンブン ブレーキの音です</div> <div>カチャ・カチャ クラッチの切替動作の音です</div> <div>シュー・カラカラ 洗濯物の量を計測している音です</div>
	<div>ブーン・カラカラカラ モーターを制御している音です</div> <div>ブーン・ブンブンブン ブレーキの音です</div> <div>カチャ・カチャ クラッチの切替動作の音です</div>
 脱水	<p>脱水時の回転数は段階的に上げているため、高速になると音が大きくなることがあります。 衣類の片寄り具合により脱水時の音や振動が大きくなることがあります。</p>

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

こんなときは		確認・動作内容
音・振動	音がする 振動が気になる	<p>洗濯・脱水槽を動かすと、「シャワシャワ」と音がする。 脱水時のバランスを取るために、洗濯・脱水槽のバランスリングに入っている水の音です。</p> <p>洗濯始めや脱水の最後に接触音がする。 洗濯物の量や質によっては、洗濯行程の始めや脱水行程の最後に、洗濯・脱水槽が外枠に接触することがあります。 → 洗濯行程の始めにおこる接触音が気になるときは、洗濯物の片寄りを直してください。</p> <p>洗濯機が傾いたり、がたついたりしていませんか。 → 据付説明書 → 水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。</p> <p>洗濯・脱水槽の中に、ヘアピンやコインなど異物がまぎれ込んでいませんか。 → 異物を取り除いてください。</p>
	給水音大きい	<p>水栓を開けすぎていませんか。 水道水圧が高いと給水音が大きくなることがあります。 → 気になる場合は、水栓を絞ってお使いください。</p>
	メロディ音が鳴らない	<p>メロディ音を消していませんか。 → メロディ音について → P.45</p>
	音が聞こえにくい	<p>周囲の音や運転の状況により、音の聞こえやすさは異なります。</p>
初めに	初めて使用するのに水が出る、濡れている(排水ホース、洗濯・脱水槽など)	<p>工場出荷時の性能テストの残水や、テスト後に結露した水分です。</p>

こんなときは

確認・動作内容

電源(入らない・切れる・運転しない)

ボタンを押したのに
運転しない

電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。
→ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

予約運転を設定していませんか。
→ 予約運転について → P.36

運転途中で止まって
いる・電源が切れる

停電しませんでしたか。またはヒューズ、ブレーカーが切れませんでしたか。
→ 電源「入」ボタンを押し、もう一度運転し直してください。

テレビやラジオなど、ノイズが出る機器を側に置いていませんか。
ノイズが繰り返し洗濯機本体に入ると、電源が切れる場合があります。
→ テレビやラジオは近づけないでください。
一度電源プラグを抜き差ししたあと、電源を入れてください。

洗濯物が片寄っていませんか。
脱水時に洗濯物の片寄りを検知して、「脱水」と「洗濯コース」のランプが全
て点滅し、運転を中断する場合があります。 → P.51
→ 洗濯物の片寄りを直すか、ほかの洗濯物を追加して再度運転してください。

電源ボタンを
「切」「入」すると
受け付けない

電源を切ったあと約5秒間(コース表示のランプが消灯するまで)は電源ボタ
ンを受け付けません。
→ 再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから電源ボタンを押してください。

表示

注水すすぎに設定し
ていないのに「注水」
ランプが点滅する

洗濯物が片寄っていませんか。
洗濯物の片寄りが起きた場合、自動的に注水すすぎに切り替わります。
→ 洗濯物の片寄りを直すか、ほかの衣類を追加して再度運転してください。
洗濯物の片寄りを防ぐには → P.16

スタート直後、水量
の最大(47L)ランプ
が点灯する

洗濯・脱水槽内にあらかじめ水が入っていませんか。
衣類の量を正確に計測できないため、自動的に一番高い水位になります。
→ 洗濯・脱水槽の水を排水してから運転を開始してください。

洗濯量に対して水位
が高く(低く)表示さ
れる

化繊、ポリエステルなどの衣類は軽いので水位が低くなることがあります。
厚物などの衣類を洗濯する場合は、水位が高くなる場合があります。

洗濯物は濡れていませんか。
濡れた洗濯物や洗濯・脱水槽に水が残っているときは、水位が高くなります。

電源を切るとコース
のランプが全て点灯
する

洗濯の途中で電源を切りませんでしたか。
洗濯の途中で電源を切ると、排水弁が閉じます。
排水弁が閉じていることをお知らせしています。

「すすぎ」と「コース」
のランプが全て点滅
する(排水できない)

排水口や排水ホースが詰まっていますか。
お使いの排水トラップの形状によっては、糸くずが詰まる場合があります。
→ 排水口は月1回程度を目安に、定期的に掃除してください。

「脱水」と「コース」の
ランプが全て点滅す
る(脱水できない)

洗濯物が片寄っていませんか。
→ 一時停止ボタンを押してから、洗濯物をできるだけ広げて、洗濯・脱水
槽内に入れ直してください。
スタートボタンを押すと、運転を再開します。

タオルケットやジーンズなどの厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物
を、単独で洗っていませんか。
単独で洗うと片寄りが起こりやすくなります。
→ 一時停止ボタンを押してから、ほかの洗濯物を2、3枚追加してください。
スタートボタンを押すと、運転を再開します。

お困りのときは(続き)

こんなときは	確認・動作内容
<div data-bbox="97 293 167 611" data-label="Text">表示</div> <div data-bbox="180 293 493 611" data-label="Text"> <p>「脱水」と「コース」のランプが全て点滅する(脱水できない)</p> </div>	<div data-bbox="545 293 1495 510" data-label="Text"> <p>洗濯・乾燥できないものを入れて運転していませんか。 脱水異常振動が起こる場合があります。 → 一時停止ボタンを押してから、洗濯できないものを取り出してください。 スタートボタンを押すと、運転を再開します。 洗濯・乾燥ができないもの → P.14</p> </div> <div data-bbox="545 510 1495 611" data-label="Text"> <p>洗濯機がガタついていたり、傾いた床面に設置したりしていませんか。 → 水準器の気泡が円の中に入っていることを確認してください。 → 据付説明書</p> </div>
<div data-bbox="97 629 167 1373" data-label="Text">風呂水(お湯取)</div> <div data-bbox="180 629 493 1373" data-label="Text"> <p>お湯取設定しても風呂水を吸水しない</p> </div>	<div data-bbox="545 629 1495 770" data-label="Text"> <p>水栓は開いていますか。 運転スタート後最初の約1～3分間は水道水で運転します。 → 水栓を確認してください。</p> </div> <div data-bbox="545 770 1495 875" data-label="Text"> <p>お湯取ホースは正しくセットされていますか。 → 風呂水を使う → P.24</p> </div> <div data-bbox="545 875 1495 1055" data-label="Text"> <p>浴槽の中に風呂水は残っていますか。 約10分たっても風呂水が吸水されない場合には、自動で水道水による運転に切り替わります。 → 浴槽の湯量を確認してください。</p> </div> <div data-bbox="545 1055 1495 1160" data-label="Text"> <p>クリーンフィルターにゴミなどが詰まっていますか。 → クリーンフィルターのお手入れをしてください。 → P.49</p> </div> <div data-bbox="545 1160 1495 1265" data-label="Text"> <p>発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤を入れた風呂水を使用していませんか。 → 風呂水を使う → P.26</p> </div> <div data-bbox="545 1265 1495 1373" data-label="Text"> <p>水面から給水口までの高さは1.2mを超えていませんか。 → 風呂水を使う → P.25</p> </div>
<div data-bbox="97 1391 167 2119" data-label="Text">洗い・すすぎ</div> <div data-bbox="180 1391 493 1809" data-label="Text"> <p>給水されない</p> </div> <div data-bbox="180 1809 493 2018" data-label="Text"> <p>給水ホースから水漏れする</p> </div> <div data-bbox="180 2018 493 2119" data-label="Text"> <p>給水の途中からかくはんする</p> </div>	<div data-bbox="545 1391 1495 1496" data-label="Text"> <p>水栓は開いていますか。または断水していませんか。 → 水栓を確認してください。</p> </div> <div data-bbox="545 1496 1495 1601" data-label="Text"> <p>給水口のフィルターにゴミがたまっていますか。 → 給水口のフィルターにたまったゴミを取り除いてください。 → P.50</p> </div> <div data-bbox="545 1601 1495 1706" data-label="Text"> <p>水道、給水ホースが凍結していませんか。 → 水道、給水ホースを確認してください。 → P.58</p> </div> <div data-bbox="545 1706 1495 1809" data-label="Text"> <p>すすぎから始めていませんか。 → 排水、脱水のあと、給水します。 → P.38</p> </div> <div data-bbox="545 1809 1495 1915" data-label="Text"> <p>水栓の形状は合っていますか。 → 据付説明書を確認してください。 → 据付説明書</p> </div> <div data-bbox="545 1915 1495 2018" data-label="Text"> <p>ワンタッチつぎでの取り付けや、ユニオンナットの締め付けがゆるんでいませんか。 → 据付説明書を確認してください。 → 据付説明書</p> </div> <div data-bbox="545 2018 1495 2119" data-label="Text"> <p>「おいそぎ」コースを運転していませんか。 洗濯時間を短縮するため、給水の途中からかくはんします。</p> </div>

こんなときは	確認・動作内容
洗い・すすぎ	すすぎ内容が変わる
	<p>運転中に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 洗濯物の片寄りを修正するために、「注水」すすぎ運転をします。 →衣類の片寄りを防ぐには → P.16</p> <p>洗剤を入れ過ぎませんでしたか。 すすぎ・脱水時に泡が多く出すぎた場合は、泡の発生を抑えるため、注水すすぎに変更します。 →洗剤は表示に従って適量を入れてください。 → P.19</p>
	「注水すすぎ」が途中から「ためすすぎ」になるまたは停止する
脱水	排水口や排水ホースが詰まっていますか。 運転中、排水経路が詰まっていると、自動で「ためすすぎ」に変更または「注水すすぎ」を停止します。
	脱水中にすすぎに戻る
風乾燥	<p>最終脱水時に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 洗濯物の片寄りを修正するため、すすぎに戻ります。</p> <p>洗濯物の量や片寄り具合に合わせて、洗濯・脱水槽の回転数を調整しています。</p>
	脱水の回転速度が変化する
時間が長い	ボタンを押したのに運転しない
	運転時間が長い
	<p>洗濯・脱水槽に水が入っていませんか。 →脱水をして、水を排水してください。 → P.38</p>
仕上がり	<p>脱水時に洗濯物の片寄りが起きませんでしたか。 自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなったり水を多めに使用します。</p> <p>洗濯物の布質、大きさ、気温、水温などの条件によって運転時間が変化するため、実際の運転時間と異なる場合があります。</p>
	運転時間が長い(予約時)
	<p>洗濯物の量や布質、給水量によって、予約の時間より運転時間が長くなる場合があります。 → 予約運転について → P.36</p> <p>タイマー式乾燥のため、乾きに関係なく終了します。 洗濯物の容量、種類、気温・湿度・室内の換気状態、季節や設置環境によって、乾燥不足や乾きムラがあります。</p>
仕上がり	乾燥時間が長い・短い(洗▶風乾、風乾燥)
	<p>固まった洗剤を入れていませんか。 →細かく砕いてから洗剤を入れてください。</p> <p>洗剤を入れ過ぎていませんか。 洗剤の銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 →洗剤は表示に従って適量を入れてください。 → P.19</p>
	運転後の洗濯物に洗剤残りがあ
仕上がり	<p>糸くずフィルターに糸くずがたまっていますか。 →糸くずフィルターは、お洗濯ごとにお手入れしてください。 → P.47</p> <p>洗濯・脱水槽をお手入れしていますか。 洗濯・脱水槽の内部に、固形の汚れがたい積していることがあります。 →「槽洗浄」でお手入れしてください。 → P.46</p>
	洗濯物の糸くずが気になる
	<p>色の濃い洗濯物は糸くずが目立ちます。 →すすぎを注水すすぎにする、または水量を多くして運転してください。 →市販の「糸くず防止用洗濯ネット」をご使用ください。 → P.17</p>


お困りのときは(続き)

こんなときは	確認・動作内容
仕上がり	<p>汚れ落ちが悪い</p>
	<p>洗濯物が多く入っていませんか。 → 運転するコースにより、洗濯できる容量が異なります。 使用するコースに合わせて、洗濯物の量を調整してください。</p> <p>泥や固形汚れなど、落ちにくい汚れが洗濯物に付いていませんか。 → 泥汚れなど、汚れのひどい洗濯物を洗う場合は、洗い時間を長く設定するか、「手造り」コースで運転してください。 → P.30～31</p>
	<p>洗濯物の黒ずみや黄ばみが気になる</p>
	<p>色の濃い洗濯物などと一緒に洗っていませんか。 色移りや黒ずみが目立つことがあります。 → 色の濃い洗濯物など色移りしやすいものは、ほかの洗濯物と分けて洗ってください。</p> <p>ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ぎていませんか。 ソフト仕上(柔軟)剤を入れ過ぎると、黒ずみの原因になります。 → ソフト仕上(柔軟)剤は表示に従って適量を入れてください。 → P.19</p>
におい	<p>洗濯機本体からにおいがする</p> <p>洗濯物ににおいがつく</p>
	<p>ご購入後、しばらくの間、ゴム部品などのおいがすることがあります。 使用するにつれて、におわなくなります。</p>
	<p>洗濯・脱水槽をお手入れしていますか。 洗濯・脱水槽に石けんかすや黒カビが発生すると、においの原因となります。 → 2か月に1回程度を目安に、定期的に清掃してください。 → P.46</p>
	<p>洗剤やソフト仕上(柔軟)剤で、香りの強いものや、粘性の高いものを使用していませんか。 洗濯物ににおいがつくことがあります。 → ににおいが気になる場合は、洗剤量を減らしてください。</p>
	<p>入浴剤の入った風呂水を使用していませんか。 入浴剤のにおいが洗濯物に付く場合があります。 → ににおいが気になる場合は、入浴剤の入った風呂水は使用しないでください。</p>
	<p>石けん(天然油脂)を使用した洗剤を使用していませんか。 洗濯・脱水槽に石けんかすや黒カビが発生すると、においの原因となります。 → 「槽洗浄」または「槽乾燥」運転してください。 → P.46</p>
ふた	<p>ふたが開かない</p>
	<p>☀️ が点滅していませんか。 点滅中はふたが開きません。 → ふたロックについて → P.44</p>
	<p>いたずら防止モードに設定していませんか。 電源が切れると、ふたが開きます。 → ふたロックについて → P.44</p>
	<p>ふたがロックされた状態で電源を「切」にすると、ふたはロックされたままとなり、開きません。 → 電源ボタンを入れてください。ふたロックが解除されます。</p>

	確認・動作内容
<div data-bbox="97 293 169 477">ふた</div> <div data-bbox="181 293 494 477">ふたが開かない</div>	<div data-bbox="547 293 1495 477"> <p>脱水中に電源を切りませんでしたか。 脱水中に電源を切ると、そのあと電源を入れても、ふたがロックしたままになります。 → 脱水の惰性回転が止まるまでは、ふたロックを解除しません。 (約1分30秒～5分間)</p> </div>
<div data-bbox="97 495 169 685">排水口</div> <div data-bbox="181 495 494 685">排水口が詰まる</div>	<div data-bbox="547 495 1495 685"> <p>お使いの排水トラップの形状によっては、糸くずが詰まる場合があります。 → 排水口は月1回程度を目安に、定期的に掃除してください。</p> <p>別売りの「糸くずボックス」を販売店でお買い求めください。 → 「糸くずボックス」WLB-2 → P.61</p> </div>
<div data-bbox="97 703 169 828">結露</div> <div data-bbox="181 703 494 828">表示部や透明窓が曇る</div>	<div data-bbox="547 703 1495 828"> <p>お湯取または水道水での運転でも環境状態によっては、蒸気や結露で表示部や透明窓が曇る場合があります。 → 洗濯・脱水槽の温度が下がると、表示部や透明窓の曇りも消えます。</p> </div>
<div data-bbox="97 846 169 1193">そのほか</div>	<div data-bbox="547 846 1495 972"> <p>洗濯・脱水槽が変色する</p> <p>水や洗剤に含まれる成分が洗濯・脱水槽の表面に付着して酸化し、変色を起こす場合があります。 → 気になる場合は、市販のステンレス専用クリーナーでふき取ってください。</p> </div>
	<div data-bbox="547 972 1495 1070"> <p>洗濯機内部に物を落としてしまった場合</p> <p>床面に落ちていないか確認し、落ちていない場合は使用を中止し、エコーセンターへご相談ください。 → P.60</p> </div>
	<div data-bbox="547 1070 1495 1193"> <p>水がたまらない (バケツなどで水を入れるとき)</p> <p>電源が入っていますか。 → 電源を入れてください。 電源を入れると排水弁が閉まり、水をためることができます。</p> </div>

操作パネルの点字内容

操作パネルの各ボタンには、点字を付けています。下図のカタカナ表記が点字の内容です。一部のものは省略表示になっています。

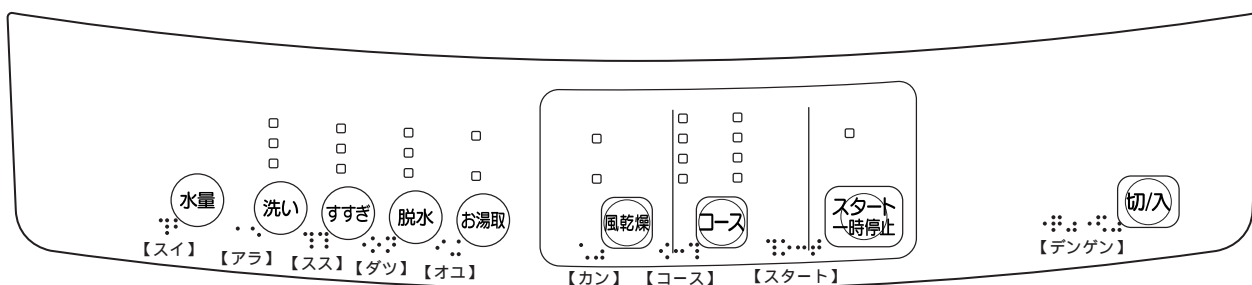


もしものとき

凍結の恐れのあるとき

- ① 水栓を閉める
- ② 電源を入れ、「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して運転する
- ③ 給水ホースを外し、下に向ける
→ 据付説明書
給水ホース内に付着した水滴がたれるので、給水ホースの先にバケツなどの容器を置くかぞうきんなどで水を受けてください。
- ④ 約30秒間運転して一時停止ボタンを押す
給水ホース内の残水を抜きます。
- ⑤ 排水ホースを排水口に差し込む

- ⑥ いったん電源を切ったあと、「脱水のみ」を設定して、約30秒間運転する → P.38
- ⑦ 一時停止ボタンを押してから電源を切る
洗濯・脱水槽と排水ホース内の水を抜き、排水バルブを開いたままにするためです。

寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、洗濯機のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。

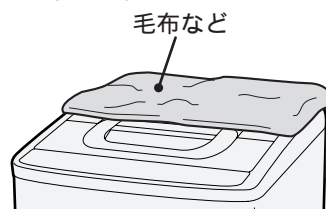

もし凍結したときには

- ① 給水ホースを外し、約40℃のお湯につける
- ② 約40℃程度のお湯を、洗濯・脱水槽に約2～3L入れ、約10分間放置する



- ③ 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける
- ④ 電源を入れ、スタートボタンを押し、放置する(給水弁を解凍します)
通電時の熱で給水弁が解凍され、給水はじめます。(約20分程度)
- ⑤ 次の2点を確認する
(1)手で洗濯・脱水槽を回せるかどうか
→ 回せることを確認
(2)電源を入れ「脱水のみ」→ P.38 をスタートし、排水するかどうか
→ 排水することを確認
確認できない場合は、②～④を繰り返してください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間
お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(P.60)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

51～57ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	全自動電気洗濯機
型式	NW-500KX
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

出張修理

一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯・乾燥に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(駆動部ユニット、フィルターなど)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。

このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を



ご使用の際、このような症状はありませんか？

洗濯・脱水槽が止まりにくい。
水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
洗濯機にさわるとピリピリ電気をを感じる。
据付が傾いたりグラグラしている。
電源を入れても、動かないときがある。
タイマーが途中で止まることがある。
電源コード、プラグが異常に熱い。
その他の異常・故障がある。
電源プラグが変形したり、電源コードにひび割れや傷がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス(続き)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00(365日)
携帯電話、PHSからご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからご利用できます。

日立家電品の長期使用についてのご相談は、日立長期使用家電品相談窓口へ

TEL 0120-145-458

(受付時間) 9:00～17:30(月～金)

土、日、祝日および、年末年始は休ませていただきます。携帯電話、PHSからご利用できます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】(本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 7年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ・ 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ・ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

標準的な使用条件

(社)日本電機工業会自主基準HD-116-5による

環境条件	電圧	単相100V	
	周波数	50Hz / 60Hz	
	温度	20	
	湿度	65%	
負荷条件	負荷	標準容量	取扱説明書の表示による
	コース	標準コース	
	給水圧力	0.03～0.8MPa	
	給湯・給水温度	20 ± 15	
使用時間 及び回数	1日の平均使用回数	1.5回	
	1回の使用時間	標準コースの時間	
	1年間の使用日数	365日	
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年	

注記：温度20、湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。

(経年劣化とは)

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。価格は、2010年6月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

<p>毛布洗いネット(MO-F40)</p> <p>希望小売価格 2,940円(税抜2,800円)</p> 	<p>洗濯機用トレイ(YT-1)</p> <p>結露による水滴から床を守ります。</p> <p>希望小売価格 7,350円(税抜7,000円) (幅640×奥行640×高さ30mm)</p> 
<p>糸くずフィルター (型式 NET-42N6)</p> <p>希望小売価格 630円(税抜600円)</p> 	<p>全自動専用設置台(UP-D3)</p> <p>本体を高くするとき、および防水パンに入らないときの設置に使用します。</p> <p>希望小売価格 5,250円(税抜5,000円)</p> 
<p>お湯取ポンプフィルター(緑・黒)セット (部品番号BW-D9JV-088)</p> <p>希望小売価格 315円(税抜300円)</p> 	<p>洗濯機用防水パン(TP-780)</p> <p>本体からの水漏れや、結露による水滴から床を守ります。</p> <p>希望小売価格 12,600円(税抜12,000円)</p> 
<p>お湯取ポンプストレーナ (お湯取クリーンフィルター用) (部品番号NW-60RS1-048)</p> <p>希望小売価格 315円(税抜300円)</p> 	<p>延長排水ホース(約80cm) (部品番号KW-50K1-023)</p> <p>排水ホースの延長用に使用します。</p> <p>希望小売価格 840円(税抜800円)</p> 
<p>お湯取ポンプネット (お湯取クリーンフィルター用) (部品番号NW-7S-057)</p> <p>希望小売価格 315円(税抜300円)</p> 	<p>直下排水L型パイプ (HO-P5)</p> <p>希望小売価格 1,050円(税抜1,000円)</p> 
<p>ポンプフィルター (部品番号BW-DV9F-081)</p> <p>希望小売価格 315円(税抜300円)</p> 	<p>洗濯槽クリーナー(SK-1) (塩素系/1500mL)</p> <p>洗濯・脱水槽に付着した石けんかすなどを落とすときに使います。</p> <p>希望小売価格 2,100円(税抜2,000円)</p> 
<p>糸くずボックス(WLB-2) (同梱排水ホース：長さ80cm)</p> <p>排水ホースに取り付け、洗濯中の糸くずなどを集めて取り除きます。</p> <p>希望小売価格 3,570円(税抜3,400円)</p> 	<p>お湯取ホース(約7m) (部品番号NW-9S3-028)</p> <p>希望小売価格 1,890円(税抜1,800円) クリーンフィルターは付いていません。</p> 
<p>洗濯機用排水トラップ(YT-T1)</p> <p>排水口からの逆流やにおいを防ぎます。排水トラップの取り付けには、住宅工事の工務店などの工事が必要です。工務店にご相談のうえ、お買い求めください。</p> <p>希望小売価格 4,200円(税抜4,000円)</p> 	<p>お湯取ホース(約5m) (部品番号NW-9S3-029)</p> <p>希望小売価格 1,785円(税抜1,700円) クリーンフィルター付きです。</p> 

上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕様

洗濯機本体

型 式	NW-500KX
種 類	全自動電気洗濯機
電 源	100V、50/60Hz共用
標準洗濯容量	5.0kg
標準脱水容量	
標準水量	47L(「標準」コース)
標準使用水量	122L(「標準」コース)
消費電力	390/455W(50/60Hz)
洗濯方式	うず巻式
水道水圧	0.03~0.8MPa{0.3~8kgf/cm ² }
外形寸法	幅539mm×奥行508mm×高さ965mm
質 量	約27kg

風呂水ポンプ(洗濯機本体に内蔵)

定格消費電力	40W(50-60Hz)	揚 水 量	毎分12L (全揚程1.2m、ホース長さ4mのとき)
定格電圧	DC 100V		
定格電流	DC 0.43A	お湯取ホース内径	15mm (市販のホースは使えません)

MEMO

士様



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。
(規定の除外項目を除く)

JIS C 0950 : 2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。<http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/>

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話 () -

ご購入年月日

年 月 日

廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12